

# **Panasonic**<sup>®</sup>

传真机

使用说明书

型号 KX-FM383CN



请在使用本机前阅读此说明书,并将其保存好以备将来参考。

# 如何利用使用说明书




当参考使用说明书时,请始终打开封面页(下一页),以便您能方便地看到各个按钮。



# 控件位置

当参考使用说明书时,请始终打开此页。关于每个按钮的说明,请参阅页7。

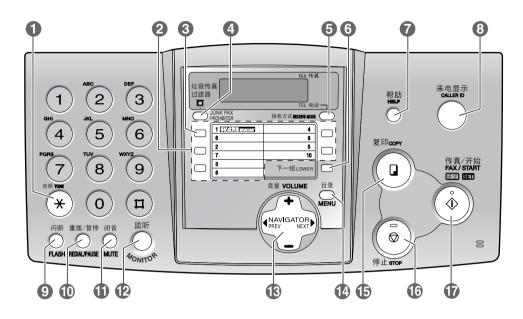

键

音频❶

单触键2

多站点发送3

垃圾传真过滤器4

接收方式6

下一组6

帮助⑦

来电显示❸

闪断❷

重拨/暂停❶

闭音①

监听⑫

NAVIGATOR **(3**)

音量图

目录化

复印①

停止❻

设定①

开始面

传真/开始亚

感谢您购买Panasonic传真机。

#### 您应保存记录的事项

**----** 请在此附上您的收据。

#### 供您将来参考

购买日期

序号(可以在本机背面找到)

经销商名称和地址

经销商电话号码

#### 注意:

- 请注意,复印的图像或收到的文稿图像将仍然保留在旧的印字薄膜上。当丢弃旧的印字薄膜时请小心谨慎。
- 请勿磨擦或用橡皮涂擦记录纸的打印面,因为这样可能导致打印模糊不清。

#### 商标:

- Microsoft和Windows是Microsoft Corporation在美国和/或其它国家的注册商标或商标。
- Pentium是Intel Corporation在美国和/或其它国家的注册商标或商标。
- 在此认定的所有其它商标均属于其各自的所有者。

#### 版权:

- 本手册的版权属于松下通信系统设备株式会社,仅可能复制作内部使用。未经松下通信系统设备株式会社的书面同意,所有除此以外的全部或部分复制均不得进行。
- © 2005 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved. 2005 松下通信系统设备株式会社版权所有

# 重要安全说明

使用本机时,为了减少火灾、触电或人员伤害的 危险,应始终遵守基本的安全预防措施。

- 1. 阅读和理解全部说明。
- 2. 按照机身上注明的警告及说明进行操作。
- 3. 在清洁本机前,请拔下本机的电源插头。不要使用液体或喷雾清洁器。 使用湿布进行清洁。
- 4. 请勿在靠近水的地方使用本机,例如靠近浴 缸、脸盆、厨房洗涤槽等类似地方。
- 5. 将本机牢固地放置在稳定的地方。 如果本机 掉落,会导致严重损坏和/或人员伤害。
- 6. 请勿堵塞机器上的缝隙和开口。它们用于通 风以防本机过热。切勿将本机放置在散热器 附近或不能正常通风的地方。
- 7. 本机只能使用机器上标明的电源。 如果您不 了解自己家中的供电类型,请向经销商或当 地供电局询问。
- 8. 为了安全,本机备有接地插头。如果您没有 此种插座,请安装一个。切勿使用其他插头 以免此安全功能不起作用。
- 9. 切勿将任何物品压在电源线上。应将本机安 放在电源线不会被踩踏或使人绊倒的地方。
- 10. 切勿使墙壁插座和延长线过载。 否则可能会 导致火灾或触电。
- 11. 切勿将任何物品从机壳缝隙塞入本机内。 否则可能会导致火灾或触电。 切勿将任何液体 泼洒在本机上。
- 12. 为了减少触电危险,切勿拆卸本机。 当需要进行检修时,请将本机送到被授权的维修中心。 打开或取下盖子可能会使您碰到危险的电压或其他危险。 不正确的重新组装可能会在以后的使用中导致触电。
- 13. 当发生下列情况时,请从墙壁插座拔出本机的插头,并将维修工作委托给被授权的维修中心:
  - A. 当电源线或插头损坏或磨损时。
  - B. 如果有液体洒入本机。
  - C. 如果本机已遭受雨淋或水浇。
  - D. 如果按照使用说明进行操作时本机不能正常工作。只能调节使用说明书中包括的控制部分。不正确的调节反而会使被授权的维修中心必须进行更多的修理。
  - E. 如果本机掉落或机身损坏。
  - F. 如果本机在性能上发生明显的变化。
- 14. 在雷雨过程中,应避免使用电话(无绳电话 除外)。 否则,雷电可能会导致远距离电 击。
- 15. 当附近有煤气泄露时,请勿使用本机来报告煤气泄露情况。

# 保管好此说明书

#### 注意:

#### 安装

- 切勿在有雷电的时候安装电话线。
- 切勿将电话插孔安装在潮湿的位置,除非该 插孔是专门为潮湿位置而设计的。
- 切勿触摸非绝缘的电话线或终端,除非电话 线已经与网络接口断开。
- 安装或修改电话线时请小心操作。
- 勿用湿手触摸插头。

#### 警告:

● 为了防止火灾或触电,请勿将本产品暴露在 雨水或任何类型的湿气中。

# 为取得最佳性能

- 应使本机远离产生电气干扰的装置,如荧光 灯和电机等。
- 应使本机避开灰尘、高温和振动。
- 勿将本机暴露在直接阳光照射下。
- 勿在本机上放置重物。
- 用软布擦拭本机外层表面。切勿使用挥发油、稀释剂或任何磨料粉。
- 请勿在靠近液体的地方使用本机,例如靠近浴缸、脸盆、洗涤槽等地方。潮湿的地下室也应尽量避免。将本机本机放置在远离加热器、厨房火炉等热源的地方。请勿将本机放置在温度低于5℃或高于35℃的房间。
- 对于尚未使用的纸,请原封不动地保持原包装,并存放在凉爽干燥的地方。否则可能会影响打印质量。

1. 简:	介和安装	5. 复	[ED	
附件		复印		
1.1	随机附件5	5.1	进行复印	28
1.2	附件信息6			
认识控	:件	6 D/	ANA LINK软件	
1.3	概述7			
1.4	按钮说明 <b>7</b>	设置	N-40 (Ac. 1, 17 ).	
安装		6.1	连接电脑	
1.5	印字薄膜8	6.2	安装 PANA LINK 软件	
1.6	载纸盘9	6.3	启动 PANA LINK 软件	
1.7	记录纸支架10	6.4	设定 PANA LINK	
1.8	记录纸10	6.5	设定用户信息	33
			电脑传真 	22
2 准:	备工作	6.6	发送文件	
		6.7	接收文件	35
连接和			(个人电脑)	
2.1	连接 <b>11</b>	6.8	打印文件	35
帮助按			第(个人电脑) 	
2.2	帮助功能12	6.9	电脑化的电话簿	35
音量		有用的		
2.3	调节音量12	6.10	扫描、复印和阅览	36
初始编				
2.4	日期和时间	7. 可	编程的功能	
2.5	您的抬头	功能		
2.6	您的传真号码15	7.1	编程	37
		7.1	基本功能	
3. 电:	话	7.2	高级功能	
自动拨		7.5	四级勿配	50
3.1	在单触拨号和导航电话簿中存储名称和	o ±π	7 <b>0</b> ±	
3.1	电话号码	8. 帮		
3.2	用单触拨号和导航电话簿拨打电话 17	出错信		
来电显		8.1	出错信息-报告	41
3.3	来电显示服务 <b>17</b>	8.2	出错信息-显示	41
3.4	查看来电者信息并回叫 <b>17</b>	常见问	可题	
3.5	在单触拨号和导航电话簿中存储来电者	8.3	当有的功能不工作时,请检查此处.	42
3.3	信息18	卡纸		
	1976	8.4	记录纸卡纸	<b>47</b>
Λ / <del>+</del> ·	古	8.5	文稿卡住-发送	49
4. 传		清洁		
发送传	真	8.6	清洁送稿器	
4.1	手动发送传真	8.7	清洁热敏头	<b>50</b>
4.2	可以发送的文稿21			
4.3	用单触拨号和导航电话簿发送传真 21	a —	·般信息	
4.4	多站点传送			
接收传		打印制		
4.5	选择使用传真机的方式24	9.1	参考列表和报告	51
4.6	手动接收传真	规格		
4.7	自动接收传真	9.2	本产品的技术数据	52
4.8	将本机与答录机一起使用26			
4.9	接收查询(提取另一台传真机上的传	10.索	[3]	
	真) <b>26</b>		、 <b>3                                   </b>	54
4.10	垃圾传真过滤器(防止接收来自不受欢	10.1	邓 / □ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	J <b>7</b>
	迎的来电者的传真)26			


# 1.1 随机附件

编号	项目	数量	规格
1	电源线	1	
2	电话线	1	
3	话筒	1	
4	话筒线	1	
<b>⑤</b>	载纸盘	1	
6	记录纸支架	1	
7	印字薄膜(10公尺长)	1	打印约30页A4尺寸的纸张。*1
8	使用说明书	1	
9	快速参考	1	
10	CD-ROM光盘	1	
11	USB打印线	1	

<sup>\*1</sup> 关于替换的薄膜,请参阅页6。

#### 注释:

- 如果缺少或损坏了任何附件,请向购买处询问。
- 请保存好原装纸箱和包装材料,以便将来运输和搬运本机时使用。

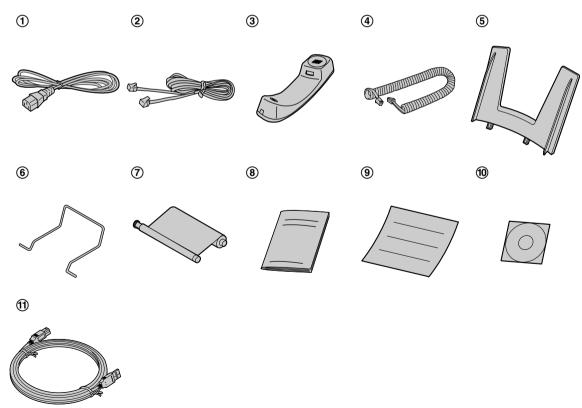


# 1.2 附件信息

# 1.2.1 可用附件

型号	项目	规格/用途
KX-FA300E	替换的薄膜*1	70m×1卷(打印约210页 A4尺寸的纸 张。)
KX-FA57E	替换的薄膜*1	70m×1卷(打印约210页 A4尺寸的纸 张。)

<sup>\*1</sup> 我们建议您购买标准尺寸的替换的薄膜以便本机继续使用。请使用Panasonic原装替换的薄膜。印字薄膜不能重复使用。不要重新卷绕并再次使用旧的印字薄膜。

# 1.3 概述

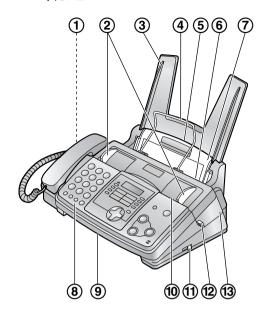

- ① 扬声器
- ② 文稿引导板
- ③ 载纸盘
- ④ 记录纸支架
- ⑤ 记录纸入口
- ⑥ 记录纸出口
- ⑦ 拉力板
- 8) 前盖
- ⑨ 文稿出口
- 10 文稿入口
- ff) USB端口连接器
- (2) 绿色钮 (后盖开盖钮)
- (13) 后盖

# 1.4 按钮说明

- 一直打开封面页以便参考按钮位置。
- **①**【音频】
  - 当您的线路具有转盘脉冲服务时,在拨号中可暂时将脉冲改为音频。
- 2 单触键
  - 使用单触拨号(页16, 17, 21)。
- 3 【多站点发送】
  - 向多方传送文稿(页22)。
- 4【垃圾传真过滤器】
  - 使用垃圾传真过滤器(页26)。
- (長収方式)
  - 更改接收方式(页24)。

#### 6 [下一组]

● 对于单触拨号选择6-10组(页16, 17, 21)。


#### **7**【帮助】

- 打印快速指南(页12)。
- 8【来电显示】
  - 使用来电显示服务(页17, 18)。
- 9 [闪断]
  - 使用特殊的电话服务或转移分机呼叫等。
- ⑩【重拨/暂停】
  - 重拨上次最后拨过的号码。如果当使用 【监听】按钮拨打电话时占线,本机最多可以自动重拨3次该号码。
  - 在拨号中插入暂停。
- (1) [闭音]
  - 在通话过程中使对方听不到您的声音。再 次按此按钮可以继续通话。
- **⑫**【监听】
  - 在不拿起话筒的情况下拨号。
- **③** [NAVIGATOR][音量]
  - 调节音量(页12)。
  - 查找已存储的项目(页17,21)。
  - 在编程时选择功能或功能设定(页37)。
  - ◆ 转到下一个操作。
- 【●【目录】
  - 开始或结束编程。
- **1** [复印]
  - 开始复印(页28)。
- **1**6【停止】
  - 停止操作或编程。
- ₩【传真/开始】【设定】
  - 开始发送或接收传真。
  - 在编程时存储设定。


# 1.5 印字薄膜

# 1.5.1 安装印字薄膜


**1** 向上拉前盖的中间部分(②)以打开前盖(①)。

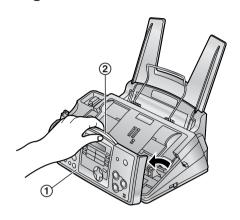


2 按机器右侧的绿色开盖钮(①),释放后盖。 或者 按机器的绿色开盖杆(②),释放后盖。

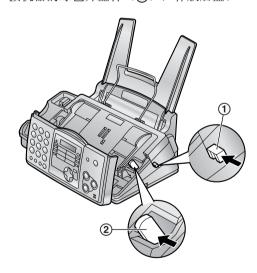


**3** 打开后盖(①)。

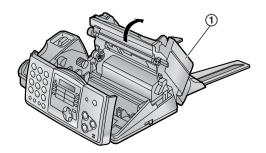

- **4** 将前印字薄膜辊蓝芯的齿轮件(①)插入到机器的左插槽中(②)。 插入后印字薄膜辊(③)。
  - 可以用手触摸印字薄膜,不会像复写纸那 样粘到手上。

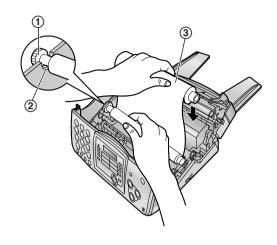


5 按箭头所示方向转动蓝芯的齿轮件(①)。

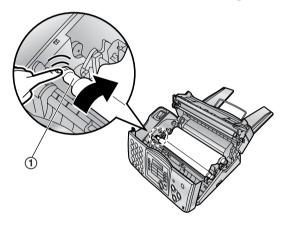


● 确保印字薄膜至少在蓝芯(**②**)上缠绕 一圈。

#### 正确

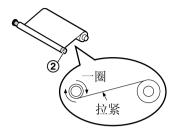


#### 不正确

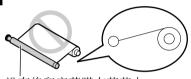


没有将印字薄膜在蓝芯上 缠绕一圈。



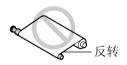

6 首先向下按后盖两端带有凸点的区域 (②),关上后盖(①)。 然后牢固地关上 前盖(③)。

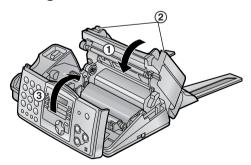


# 1.5.2 更换印字薄膜


为确保本机正确运行,我们推荐您使用Panasonic 替换的薄膜。关于附件信息,请参阅页6。

- 使用非Panasonic的替换的薄膜可能导致本机 损坏或打印质量下降,对此我们不负责任。
- 1 打开盖(参见页8上的步骤1到3)。

2 取出旧芯(①)和印字薄膜(②)。

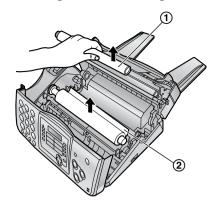


**3** 从新印字薄膜(③)上取下制动塞(①)和 垫片(②)。

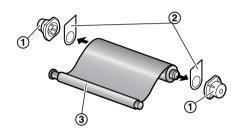

**4** 插入印字薄膜,然后关上盖(参见页8上的步骤4到6)。

# 1.6 载纸盘

将载纸盘(②)薄片(①)插入本机背面的两个槽口(③)。

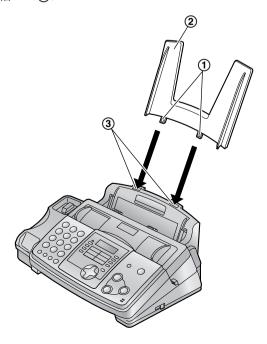

# 1.7 记录纸支架

将记录纸支架(①)插入记录纸出口右侧的插槽(②)中,然后插入左插槽(③)。



● 打印出来的记录纸将从本机的上部排出。 记录纸支架可以防止打印出来的纸张变卷曲。

# 1.8 记录纸

本机最多可以放置50页75 g/m<sup>2</sup>的纸张。 关于纸张规格,请参阅页53中的说明。


1 在插入纸叠之前,翻松纸张以免卡住。



**2** 向前推拉力板(①),并且在装纸时使其一直打开。



- 不应使纸张超越薄片(②)。
- 如果未正确插入纸张,应重新调整纸张, 否则可能会卡纸。

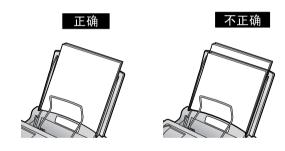

# 2.1 连接




#### 注意:

- 当您操作本机时,应使电源插座靠近本机并 且易于插接。
- 务必使用本机附带的电话线。
- 请勿延长电话线。


#### 注释:

- 如果同一线路上连接有其它任何设备,本机 可能会打乱该设备的网络状态。
- 如果希望在本机上连接答录机,请参阅页 26。
- 如果本机和计算机一起使用并且您的因特网 提供商要求安装滤波器,请按如下所示进行 连接。

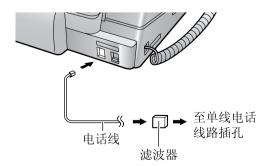


# 2.2 帮助功能

您可以按如下方法打印一份快速指南以作为参 考。

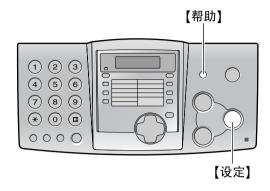

- 1 按【帮助】。
- 2 按【设定】。

# 2.3 调节音量

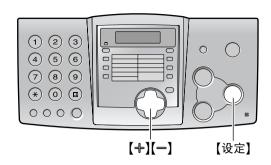

## 2.3.1 振铃音量

设有4级(高/中/低/关)。

在本机空闲时,按【♣】或【━】。

如果文稿入口处有任何文稿,将不能调节振 铃音量。确认文稿入口处没有任何文稿。

#### 关闭振铃

- 1. 反复按【一】,直到显示出"RINGER OFF= OK?"。
- 2. 按【设定】。
- 收到来电时,本机将不振铃,而是显示 "INCOMING CALL"。
- 若要重新打开振铃,请按【♣】。

#### 振铃类型

● 您可以选择三种振铃类型之一(页38中的功能#17)。

### 2.3.2 话筒接收器音量


设有3级(高/中/低)。 **当通话时**,按【**→**】或【**一**】。

#### 2.3.3 监听音量

设有8级(从高到低)。 使用监听时,按【♣】或【━】。

# 2.4 日期和时间

必须设定日期和时间。

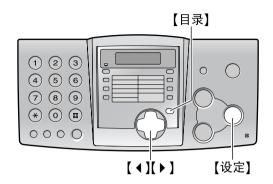

1 按【目录】。

SYSTEM SET UP
PRESS NAVI.[4 +]

2 反复按【◀】或【▶】, 直到显示下面的信息。

SET DATE & TIME PRESS SET

- 3 按【设定】。
  - 光标(■) 将出现在显示屏中。

M:01/D:01/Y:05 TIME: 00:00

**4** 分别输入2位的当前月/日/年。 示例: 2005年8月10日 按[0][8][1][0][0][5]。

> M:08/D:10/Y:05 TIME: 00:00

**5** 分别输入2位的当前时/分。 示例: 15:15 按【1】【5】【1】【5】。

> M:08/D:10/Y:05 TIME: 15:15

- 6 按【设定】。
  - 下一个功能将显示出来。
- 7 按【目录】结束编程。

#### 注释

- 这些信息将被打印在本机所传送的每页传真上。
- 时钟的精确度约为每月±60秒。

#### 纠正错误

按【**∢**】或【**▶**】将光标移至错误的数字,然后改正。

#### 12小时时钟输入


如果您选择的时钟显示是"**12H**"(页38中的功能 #19),请按如下所示在步骤5中输入时钟:

示例: 3:15PM (15:15)

- 1. 按[0][3][1][5]。
- 2. 按【★】, 直到显示出 "PM" 为止。(按【★】选择 "AM"或 "PM"。)

# 2.5 您的抬头

抬头可以是您的公司、部门名称或您的姓名。

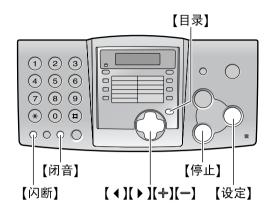

1 按[目录]。

2 反复按【◀】或【▶】, 直到显示下面的信息。

YOUR LOGO PRESS SET

- 3 按【设定】。
  - 光标(■)将出现在显示屏中。

LOGO=

- **4** 输入您的抬头,最多30个字符。 详细信息,请参阅页14中的字符表。
- 5 按【设定】。
  - 下一个功能将显示出来。
- 6 按【目录】结束编程。

#### 注释:

● 这些信息将被打印在本机所传送的每页传真 上。

#### 输入您的抬头

示例: "BILL"

1. 按[2]两次。

LOGO=B

2. 按[4]三次。

LOGO=BI

3. 接[5]三次。

LOGO=BIL

**4.** 按【▶】将光标移至下一空格,然后按【**5**】三次。

LOGO=BILL

#### 改变大写或小写字母

按【#】键可以交替改变为大写或小写字母。

1. 按【2】两次。

LOGO=B

2. 按[4]三次。

LOGO=BI

3. 按【♯】。

LOGO=Bi

4. 按[5]三次。

LOGO=Bil

#### 纠正错误

按【◀】或【▶】将光标移至错误的字符,然后改正。

#### 删除字符

按【◀】或【▶】将光标移至您想要删除的字符处,然后按【停止】。

#### 插入字符

- 按【◀】或【▶】将光标移至您想插入字符的位置的右边。
- 2. 按【闭音】插入空格并输入字符。

#### 用拨号键盘选择字符

键	字	符							
[1]	1	[	]	{	}	+	_	/	П
	,	•	_	`	:	;	?		
[2]	A	В	С	a	b	c	2		
[3]	D	Е	F	d	e	f	3		
[4]	G	Н	I	g	h	i	4		
[5]	J	K	L	j	k	1	5		
[6]	M	N	О	m	n	o	6		
[7]	P	Q	R	S	p	q	r	S	7
[8]	Т	U	V	t	u	v	8		
[9]	W	X	Y	Z	W	X	у	z	9

键	字	符							
[0]	0	(	)	<	>	!	"	#	\$
	%	&	¥	*	@	٨	,	$\rightarrow$	
[#]	改变大写或小写字母。								
【闪断】	连字符按钮								
【闭音】	插入按钮								
【停止】	删除按钮								

#### 注释:


◆ 若要用同样的数字键输入另一个字符,请按【▶】将光标移至下一个空格。

#### 用【♣】或【━】选择字符


您可以使用【十】或【一】选择字符,而不用按拨号键。

- 1. 反复按【♣】或【━】, 直到显示出需要的字符。
- 2. 按【▶】将光标移至下一个空格。
  - 显示的字符被插入。
- 3. 回到步骤1以输入下一个字符。

#### 字符的显示顺序

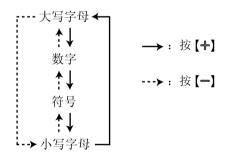

# 2.6 您的传真号码

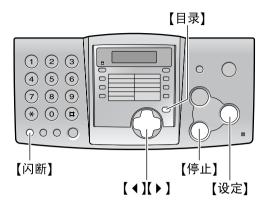

1 按【目录】。

2 反复按【◀】或【▶】, 直到显示下面的信息。

YOUR FAX NO.
PRESS SET

- 3 按【设定】。
  - 光标(■) 将出现在显示屏中。

NO . =

4 输入您的传真号码,最多20位。

示例: NO.=1234567

- 5 按【设定】。
  - 下一个功能将显示出来。
- 6 按【目录】结束编程。

#### 注释.

- 这些信息将被打印在本机所传送的每页传真 上。
- ●【★】按钮输入"+",【‡】按钮输入空格。 示例: +234 5678 按【★】[2][3][4][‡][5][6][7][8]。
- 若要在电话号码中输入连字符,请按【闪 断】。

#### 纠正错误

按【**人**】或【**人**】将光标移至错误的数字,然后改正。


#### 删除数字

按【◀】或【▶】将光标移至您想要删除的数字处, 然后按【停止】。

# 3.1 在单触拨号和导航电话 簿中存储名称和电话号码

为了快速拨打频繁使用的号码,本机备有单触拨号(10项)和导航电话簿(100项)。

● 您也可以使用单触拨号和导航电话簿来发送 传真(页21)。

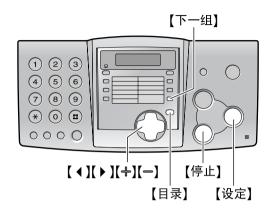

## 3.1.1 存储到单触拨号

- **1** 反复按【目录】,直到显示出"DIRECTORY SET"。
- 2 选择需要的组键。

#### 对干组1:

- 1. 按组1。
- 2. 按【设定】。

#### 对于2-5组:

按组键之一。

#### 对于6-10组:

按【下一组】,然后按组键之一。

- **3** 输入最多10个字符的名称(请参阅页14中的说明)。
- 4 按【设定】。
- 5 输入电话号码,最多30位。
- 6 按【设定】。
  - 若要编程其他项目,请重复步骤2到步骤 6。
- 7 按【停止】。

#### 帮助提示:

● 您可以在电话号码表中确认存储的项目(页 51)。

#### 注释:

● 插入电话号码中的连字符或空格占用两位。

#### 纠正错误

按【▲】或【▶】将光标移至错误的字符/数字处,然 后改正。

#### 删除字符/数字

按【◀】或【▶】将光标移至您想要删除的字符/数字处,然后按【停止】。

#### 3.1.2 存储到导航电话簿

- **1** 反复按【目录】,直到显示出"DIRECTORY SET"。
- 2 按(▶)。
- **3** 输入最多10个字符的名称(请参阅页14中的说明)。
- 4 按【设定】。
- 5 输入电话号码,最多30位。
- 6 按【设定】。
  - 若要编程其他项目,请重复步骤3到步骤 6。
- 7 按【目录】。

#### 帮助提示:

● 您可以在电话号码表中确认存储的项目(页 51)。

#### 注释:

- 如果显示"SPACE= 5 DIRS.",则只能再存储5项。
- 插入电话号码中的连字符或空格占用两位。

#### 纠正错误

按【**《**】或【**》**】将光标移至错误的字符/数字处,然 后改正。

#### 删除字符/数字

按【◀】或【▶】将光标移至您想要删除的字符/数字 处,然后按【停止】。

#### 3.1.3 编辑已存储的项目

- 1 按【▶】。
- 2 反复按【+】或【-】,直到显示出需要的项目。
- 3 按[目录]。
- 4 按【\*】。
  - 如果您不需要编辑名称,请跳至步骤6。
- **5** 编辑名称(请参阅页16中的存储步骤说明)。
- 6 按【设定】。
  - 如果您不需要编辑电话号码,请跳至步骤 8。

- **7** 编辑电话号码。有关的详细内容,请参阅页 16中的存储步骤。
- 8 按【设定】。

#### 3.1.4 消除已存储的项目

- 1 按( ▶ )。
- 2 反复按【♣】或【━】, 直到显示出需要的项目。
- 3 按[目录]。
- 4 按【♯】。
  - 若要取消消除操作,请按【停止】。
- 5 按【设定】。

# 3.2 用单触拨号和导航电话 簿拨打电话

在使用此功能之前,将需要的名称和电话号码编 程存入单触拨号和导航电话簿中(页16)。

● 一直打开封面页以便参考按钮位置。

#### 3.2.1 使用单触拨号

- 1 按【监听】或拿起话筒。
- 2 选择需要的组键。

对于1-5组:

按需要的组键。

对于6-10组:

按【下一组】, 然后按需要的组键。

● 本机将自动开始拨号。

#### 3.2.2 使用导航电话簿

- 1 按( ▶ )。
- 2 反复按【♣】或【━】, 直到显示出需要的项目。
- 3 按【监听】或拿起话筒。
  - 本机将自动开始拨号。

#### 按字头搜索名称

示例: "LISA"

- 1. 按【▶】。
- 2. 按【十】或【一】打开导航电话簿。
- **3.** 反复按**[5]**,直到显示出任何带有"**L**"字头的名称(参阅字符表,页14)。
  - ◆ 若要查找符号(非字母或数字),请按【★】。
- **4.** 反复按【**→**】,直到显示出"**LISA**"。
  - 若要停止查找,请按【停止】。
  - 若要拨打显示的号码,请按**【监听】**或拿起话筒。

# 3.3 来电显示服务

本机与您当地电话公司提供的来电显示服务兼容。若要使用此功能,您必须申请并取得来电显示服务。

#### 重要事项:

- 本机将只显示来电者的电话号码和名称。
- 本机将不支持未来的其他电话服务。
- 根据当地电话公司所提供的服务,有可能不显示来电日期/时间或来电者的名称。

预先将下面的振铃设定更改成2次或多次振铃。

- 传真振铃设定(页37中的功能#06)

#### 3.3.1 如何显示来电显示

第一次振铃后,将显示来电方的名称或电话号码。这样,您就可以根据来电者来决定是否应答来电。

本机将自动存储来电者信息。您可以查看来电者信息(页17)和打印来电显示表(页51)。

#### 注释:

- 如果本机连接到PBX(专用分组交换机, Private Branch Exchange)系统,您可能无法 接收来电者信息。请咨询您的PBX供应商。
- 如果本机无法接收来电者信息,将显示下面的信息:

**"OUT OF AREA"**: 来电者所在的地区没有提供来电显示服务。

"PRIVATE CALLER":来电者请求不要发送来电者信息。

"LONG DISTANCE":来电者拨打的是长途。

#### 使用来电显示表来确认来电者信息

本机将存储最近30个来电者的信息。

- 若要手动打印,请参阅页51。
- 若要在每30个新来电之后自动打印,请启动功能#26(页38)。


# 3.4 查看来电者信息并回叫

您可以方便地查看来电者信息并进行回叫。

#### 重要事项:

- 在下列情况下不能进行回叫:
  - 电话号码中包含数字之外的其他数据(如 \*\*或#)。
  - 来电者信息不包含电话号码。

#### 3.4.1 查看来电者信息

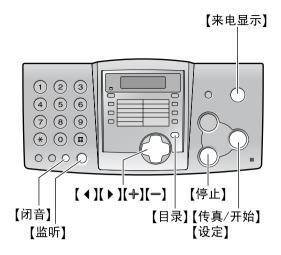

- 1 按【来电显示】。
- **2** 按【十】可以查找最新的来电者信息。 按【一】可以查找最旧的来电者信息。
  - 如果需要编辑电话号码,请参阅页18。
- 3 按【监听】或拿起话筒,以回叫显示的一方。
  - 本机将自动开始拨号。
  - 若要发送传真,请正面向下插入文稿,然 后按【传真/开始】。

#### 更改来电者信息的显示

在页18中的步骤2之后反复按【来电显示】。

示例:

1345678901 11:20 Jul 20 v SAM LEE 11:20 Jul 20 v

● 显示屏中的对号标记(√)表示已经查看或应 答了来电。

#### 查看时显示

- 当本机无法接收名称时,将显示"NO NAME RCVD"。
- 当没有收到来电时,将显示"NO CALLER DATA"。

#### 停止查看

在页18中的步骤2之后按【停止】。

# 3.4.2 在回叫之前编辑来电者的电 话号码

- **1** 按【来电显示】,然后按【♣】或【━】以显示要回叫的项目。
- 2 按【\*】开始编辑电话号码。

- 3 编辑电话号码。
- **4** 按**(监听)**或拿起话筒,以回叫编辑过的号码。
  - 本机将自动开始拨号。
  - 发送传真一正面向下插入文稿,然后按 【传真/开始】。

#### 纠正错误

按【 **4** ]或【 **▶** ]将光标移至错误的数字,然后改正。

#### 注释:

编辑的电话号码不会存储在来电者信息中。要存储在电话簿中,请参阅页18。

#### 删除数字

按【◀】或【▶】将光标移至您想要删除的数字处, 然后按【停止】。

#### 插入数字

- **1.** 按【◀】或【▶】将光标移至您想插入数字的位置的右边。
- 2. 按【闭音】插入空格并输入数字。
- 3.4.3 消除所有来电者信息
- **1** 反复按【目录】,直到显示出"CALLER SET UP"。
- 2 按【设定】。
- 3 按【设定】。
  - 若要取消消除操作,请按【停止】,然后按 【目录】。
- 4 按【设定】。
- 5 按【停止】。
- 3.4.4 消除特定的来电者信息
- 1 按【来电显示】。
- 2 反复按【♣】或【━】,直到显示出需要的项目。
- 3 按[∢]。
  - 若要取消消除操作,请按【停止】。
- 4 按【设定】。
  - 若要消除其他项目,请重复步骤2到步骤 4
- 5 按【停止】。

# 3.5 在单触拨号和导航电话 簿中存储来电者信息

● 一直打开封面页以便参考按钮位置。

#### 重要事项:

- 在下列情况下不能使用此功能。
  - 电话号码中包含数字之外的其他数据(如 ★或#)。
  - 一 来电者信息不包含电话号码。
- 1 按【来电显示】。
- 2 反复按【♣】或【━】, 直到显示出需要的项目。
- 3 按【目录】。
- 4 选择组键或导航电话簿。

#### 对于组1:

- 1. 按组1。
- 2. 按【设定】。
- 3. 按【设定】。

#### 对于2-5组:

- 1. 按需要的组键。
- 2. 按【设定】。

#### 对于6-10组:

- 1. 按【下一组】, 然后按需要的组键。
- 2. 按【设定】。


#### 对于导航电话簿:

- 1. 按【 ◀ 】或【 ▶ 】。
- 2. 按【设定】。
- 5 按【设定】。

#### 注释:

- 您可以在电话号码表中确认存储的项目(页 51)。
- 本机只能存储长度不超过10个字符的名称。
- 若要编辑名称和号码,请参阅页16。
- 如果您在组键中输入一个新项目,原来的项 目将被替换。

# 4.1 手动发送传真

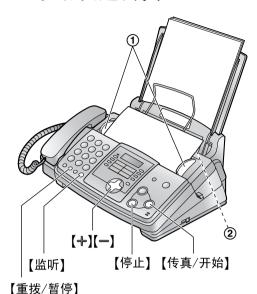

- **1** 将文稿引导板(①)的宽度调节至文稿尺寸。
- 2 将文稿正面向下(②)插入(最多10页), 直到本机发出一次"哔"声并抓住文稿为 止。
- **3** 如果需要,请反复按**【+】**或**【-】**选择需要的清晰度。
- 4 按【监听】或拿起话筒。
- 5 拨打传真号码。
- 6 当听到传真音时:

按【传真/开始】。

当对方应答您的呼叫时:

拿起电话筒并请求对方按开始键。当听到传 真音时,按【传真/开始】。

#### 选择清晰度

根据文稿类型,选择需要的清晰度。

- 一 "STANDARD":用于普通文字大小的印刷或 打印原稿。
- 一 "**FINE**":用于文字较小的原稿。
- 一 "SUPER FINE":用于文字非常小的原稿。 此设定仅可用于其他兼容的传真机。
- 一 "PHOTO": 用于带有照片、阴影图画等的原稿。
- 使用**"FINE"、"SUPER FINE"**和**"PHOTO"**设 定将增加传送时间。
- 如果在送纸过程中改变清晰度设定,将从下 一页开始生效。

#### 重拨上次最后拨过的号码

#### 按【重拨/暂停】。

- 如果占线,本机将最多自动重拨3次该号码。
- 若要取消重拨,请按【停止】。

#### 一次传送10页以上的文稿

插入文稿的前10页。在最后一页送入本机前,加放另外的页(一次最多10页)。

#### 预先拨打传真号码

您可以在插入文稿之前先拨打传真号码。 如果 您需要参阅文稿以查找对方的传真号码,此功能 将非常方便。

- 1. 输入传真号码。
- 2. 插入文稿。
- 3. 按【传真/开始】。

#### 从存储器发送(快速扫描功能)

在发送之前,您可以将文稿扫描存入存储器中。 若要使用此功能,请预先启动页38中的功能 #34。

- 1. 插入文稿。
- 2. 输入传真号码。
- 3. 按【传真/开始】。
- 文稿将被送入本机并被扫描存入存储器。然 后本机将传送数据。如果文稿超出了存储器 容量,将取消发送并自动关闭此功能。 必须 手动传送整个文稿。

#### 停止传送

按【停止】。

#### 发送报告以进行确认

发送报告可以为您提供打印的传真发送结果的记录。若要使用此功能,请启动功能#04(页37)。关于结果栏中的错误信息的说明,请参阅页41。

#### 诵讯报告


通讯报告可以为您提供打印的最近30次传真的记录。若要手动打印,请参阅页51。若要在每进行30次新的通讯后自动打印,请启动功能#22(页38)。关于结果栏中的错误信息的说明,请参阅页41。

# 4.2 可以发送的文稿

最小文稿尺寸




#### 最大文稿尺寸

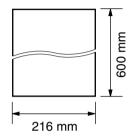

#### 有效扫描区域

● 阴影区域(1))将被扫描。

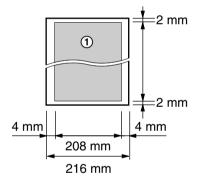

#### 文稿重量

- 单页: 45 g/m<sup>2</sup>至90 g/m<sup>2</sup>
- 多页: 60 g/m<sup>2</sup>至75 g/m<sup>2</sup>

#### 注释:

- 取下回形针、订书钉或其他固定物。
- 不要发送下列类型的文稿: (使用复印件传送传真)
  - 碳或无碳复写纸等化学处理纸
  - 带有静电的纸张
  - 一 严重卷曲、褶皱或撕破的纸张
  - 表面带有涂膜的纸张
  - 图像模糊的纸张
  - 一 从正面可以看到反面打印的文字的纸张, 如报纸。
- 检查墨水、浆糊或涂改液是否已经干了。

● 若要传送宽度小于210 mm的文稿,我们建议 您先利用复印机将原稿复印到A4或信纸尺寸的纸张上,然后再传送复印的文稿。

# 4.3 用单触拨号和导航电话 簿发送传真

在使用此功能之前,将需要的名称和电话号码编程存入单触拨号和导航电话簿中(页16)。

- 一直打开封面页以便参考按钮位置。
- 1 将文稿引导板的宽度调节至文稿尺寸。
- **2** 将文稿正面向下插入(最多10页),直到本 机发出一次"哔"声并抓住文稿为止。
- **3** 如果需要,请反复按【**→**】或【**一**】选择需要的清晰度(页20)。
- 4 输入传真号码。

#### 使用1-5组:

按需要的组键。

#### 使用6-10组:

按【下一组】, 然后按需要的组键。

#### 使用导航电话簿:

**按【▶**】,然后按**【+**】或**【一**】以显示需要的项目,最后按**【传真/开始**】。

 如果需要的名称尚未存入导航电话簿,请 按【停止】并手动拨打号码。

#### 传真自动重拨

如果占线或无应答,本机将最多自动重拨3次该 号码。

● 若要取消重拨,请按【停止】。

#### 如果您的机器不能发送传真

- 在显示屏上确认已存储的电话号码,并检查 所拨的号码是否被对方的机器应答。
- 在拨号过程中将听到连接音,此声音会通知 您对方机器的状态(页39中的功能#76)。


# 4.4 多站点传送

通过将单触拨号和导航电话簿(页16)中的项目编程存入多站点发送存储器,您可以将一个文稿发送到多个站点(最多20个)。编程的项目将保留在多站点发送存储器中,可以方便地重复使用。有关多站点传送的详细说明,请参阅页22。

- 一直打开封面页以便参考按钮位置。
- 多站点发送功能使用组1。单触拨号功能将被 取消。
- 多站点发送键可以接受单触拨号和导航电话 簿的输入。

# 4.4.1 将站点编程存入多站点发送 存储器

- **1** 反复按【目录】,直到显示出"DIRECTORY SET"。
- 2 按【多站点发送】。
- 3 反复按【♣】或【━】, 直到显示下面的信息。

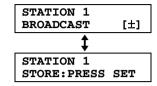

- 4 按【设定】。
- 5 编程站点。

#### 使用2-5组:

按需要的组键。

#### 使用6-10组:

按【下一组】,然后按需要的组键。

#### 使用导航电话簿:

反复按【**十**】或【**一**】以显示需要的项目,然后按 【设定】。

- 6 编程所有需要的站点之后,按【设定】。
- 7 按【停止】。

#### 注释:

- 如果您编程了错误的站点,请在步骤5之后按 【停止】消除此站点。
- 请打印一份多站点发送编程表以确认存储的 站点(页51)。

# 4.4.2 在多站点发送存储器中加入 新站点

开始编程后,可以添加新项目(总数不超过**20** 个)。

- 1 按( ▶ )。
- **2** 反复按【**→**】或【**一**】,直到显示出 "<**BROADCAST>**"。
- 3 按【目录】。
- 4 按(\*)。
- 5 反复按【→】或【一】以显示要添加的项目。
- 6 按【设定】。
  - 若要添加其他站点,请重复步骤5和步骤6 (最多20个站点)。
- 7 按【停止】。

# 4.4.3 消除多站点发送存储器中存储的站点

- 1 按【▶】。
- **2** 反复按【♣】或【━】,直到显示出 "<BROADCAST>"。
- 3 按【目录】。
- 4 按【♯】。
- 5 反复按【+】或【一】以显示要消除的项目。
  - 若要取消消除操作,请按【停止】。
- 6 按【设定】。
- 7 按【设定】。
  - 若要消除其他站点,请重复步骤5到步骤 7。
- 8 按【停止】。

# 4.4.4 向预先编程的多个站点发送 同样的文稿

- 1 正面向下插入文稿。
- **2** 如果需要,请反复按**【+】**或**【-】**选择需要的清晰度(页20)。
- 3 按【多站点发送】。
  - 文稿将被送入本机并被扫描存入存储器。 然后本机将按顺序拨打每个号码,以便将 数据传送到每个站点。
  - 传送完毕后,存储的文稿将被自动消除, 并且本机将自动打印多站点发送报告。

#### 注释:

- 如果选择"FINE"、"SUPER FINE"或 "PHOTO"清晰度,本机可以传送的页数将减小
- 如果文稿超过存储器容量,将取消发送。
- 如果其中一个站点占线或者没有应答,将跳 过该站点,以后重拨最多三次。

#### 将同一文稿发送到一组站点

您也可以选择将同一文稿发送到一组站点。 传 送完毕后,该组将被删除。

- 1. 插入文稿。
- 2. 按【▶】。
- 3. 反复按【十】或【一】,直到显示出"<ONE TIME BROAD>"。
- 4. 按【设定】开始编程希望的接收站点。
- 5. 反复按【♣】或【━】, 直到显示出需要的项目。
- 6. 按【设定】。
  - 若要编程其他站点,请重复步骤5和步骤6 (最多20个站点)。
- 7. 按【设定】开始向已编程的站点传送。

# 取消多站点传送

- 1. 当本机显示"BROADCASTING"时,按【停止】。
  - 将显示"SEND CANCELLED?"。
- 2. 按【设定】。

# 4.5 选择使用传真机的方式

根据您的具体情况,选择使用传真机的方式。

- 仅用作传真机
- 使用答录机
- 大多数是电话

### 4.5.1 仅用作传真机

#### 您的情况

您有一条分开的电话线路,专门用于传真。

#### 如何设定

按**【接收方式】**将传真机设定为传真专用方式(页25)。



#### 如何接收呼叫

所有的来电都将作为传真接收。

# 4.5.2 大多数是电话

#### 您的情况

您打算自己应答来电。

#### 如何设定

按【接收方式】将传真机设定为电话方式。



#### 如何接收呼叫

您必须手动应答所有来电。

若要接收传真文稿,请在每次收到传真时按**【传 真/开始】**。

# 4.5.3 使用答录机

#### 您的情况

您想将传真机与答录机一起使用。

#### 如何设定

连接一部外接电话答录机,并将答录机的振铃次数改为4次以下。

● 如果使用自动应答功能,请将传真机的传真 专用方式的振铃次数设定为4次以上。

#### 如何接收呼叫

当收到电话时, 答录机将录入留言。


当接收传真时,传真机将断开答录机,并接收文稿。

# 4.6 手动接收传真

#### 4.6.1 启动电话方式



反复按**【接收方式】**将传真机设定为电话方式,直到显示下面的信息。

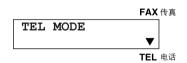

#### 注释:

● 出厂时已设定,本机将所接收的文稿缩小为 92%打印(请参阅页39中的功能#36)。

#### 如何接收呼叫

- 1 拿起话筒应答来电。
- 2 当:
  - 一 需要接收文稿时,
  - 听到传真音(慢哔声),或
  - 一 无声时,

按【传真/开始】。

CONNECTING....

● 本机将开始接收传真。

#### 注释:

 如果您在10次振铃声之内不应答来电,本机 将暂时切换到传真接收。对方随后可以发送 传真。

#### 停止接收

按【停止】。

#### 电话分机

您可以使用电话分机接收传真文稿。

#### 重要事项:

- 使用按键式音频电话作为电话分机。
- 1. 当电话分机振铃时,拿起此分机的话筒。
- 2. 当:
  - 需要接收文稿时,
  - 听到传真音(慢哔声),或
  - 无声时,

确切地按★#9 (预选的传真启动代码)。

- 3. 放回话筒。
  - 本机将开始接收。

#### 注释:


● 若要使用电话分机接收传真文稿,必须预先 将遥控传真启动设定为开(功能#41,页 39)。

# 4.7 自动接收传真



# 4.7.1 启动传真专用方式

反复按【接收方式】将传真机设定为传真专用方式, 直到显示下面的信息。

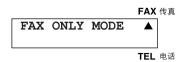

#### 如何接收呼叫

当收到来电时,本机将自动应答所有来电,但是 仅接收传真文稿。


#### 注释:

● 出厂时已设定,本机将所接收的文稿缩小为 92%打印(请参阅页39中的功能#36)。  可以改变在传真专用方式下应答来电前的振 铃次数(页37中的功能#06)。

# 4.8 将本机与答录机一起使 用

#### 4.8.1 安装传直机和答录机

1 连接答录机。

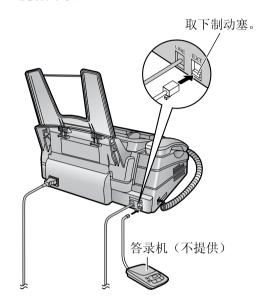

- 2 将答录机的振铃次数设定为4次以下。
  - 这将允许答录机先应答来电。
- 3 在答录机中录入欢迎信息。
  - 我们建议您录入最长10秒钟的留言,并且 在此留言中暂停时间不要超过4秒钟。否 则,两个机器都不能正常工作。
- 4 启动答录机。
- **5** 将传真机设定为需要的接收方式(页25, 25)。
  - 如果您设定为传真专用方式,请将传真专用方式下的振铃次数设定为4次以上(页37中的功能#06)。
- 6 检查下列项目是否全部或部分相同。
  - 答录机的遥控操作代码
  - 一 传真启动代码(页39中的功能#41)

#### 在同一来电中接收留言和传真文稿

来电者可以在同一来电过程中留言和发送传真文稿。请预先通知来电者按下列步骤进行。

- 1. 来电者呼叫本机。
  - 答录机将应答来电。
- 2. 来电者可以在欢迎信息之后留言。
- 3. 来电者按 \*#9 (预选传真启动代码)。

- 本机将启动传真功能。
- 4. 来电者按开始键发送文稿。

#### 注释:

● 可以在功能#41中改变传真启动代码(页39)。

# 4.9 接收查询(提取另一台 传真机上的传真)

此功能使您可以从另一台兼容的机器上提取文 稿。因此,由您支付呼叫费用。

确保您的机器上没有送入任何文稿,并且对方的 机器已准备好接收您的呼叫。

- 一直打开封面页以便参考按钮位置。
- 1 反复按【目录】, 直到显示出"POLLING"。
- 2 按【设定】。
- 3 拨打传真号码。
- 4 按【设定】。
  - 本机将开始接收。

# 4.10 垃圾传真过滤器(防止接收来自不受欢迎的来电者的传真)


如果您申请并取得了来电显示服务,此功能可以 拒绝接收不显示来电者信息的传真。

另外,如果发送传真的号码与编程存入的垃圾传 真过滤器列表中的号码匹配,传真机将拒绝接收 该传真(页27)。

#### 重要事项:

- 在下列情况下,此功能不起作用:
  - 一 本机设定为电话方式,或者
  - 一 执行手动接收。

### 4.10.1 启动垃圾传真过滤器

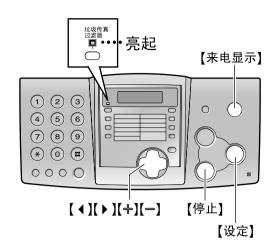

- 1 按【垃圾传真过滤器】。
- 2 按()]。
- **3** 按【♣】或【━】以选择"on"。
- 4 按【设定】。
  - 垃圾传真过滤器指示灯将点亮。
- 5 按【停止】。

### 4.10.2 编程存入不受欢迎的来电者

最多可以从来电显示表中选择10个不受欢迎的号码进行注册,以避免接收他们发来的传真。

- 1 按【来电显示】。
- **2** 按【十】或【一】,直到显示出您不希望接收其传真的项目。
- 3 按【垃圾传真过滤器】。
- 4 按【设定】。
  - 若要编程其他项目,请重复步骤2到步骤 4。
- 5 按【停止】。

#### 注释:

● 如果没有空间能够存储新项目,将在步骤4中显示"LIST FULL"。请消除不需要的项目。

#### 显示垃圾传真过滤器列表

- 1. 按【垃圾传真过滤器】。
- 2. 按【▶】两次。
- 3. 按【设定】。
- **4.** 按【**→**】或【**一**】,直到显示出项目。
- 5. 若要停止查看,则按【停止】两次。

#### 打印垃圾传真过滤器列表


1. 按【垃圾传真过滤器】。

- 2. 按【▶】三次。
- 3. 按【设定】。
- 4. 按【停止】。

#### 从垃圾传真过滤器列表中消除条目

- 1. 按【垃圾传真过滤器】。
- 2. 按【▶】两次。
- 3. 按【设定】。
- 4. 反复按【十】或【一】, 直到显示出需要的项目。
- 5. 按【◀】。
  - 若要取消消除操作,请按【停止】。
- 6. 按【设定】。
- 7. 按【停止】两次。

# 5.1 进行复印

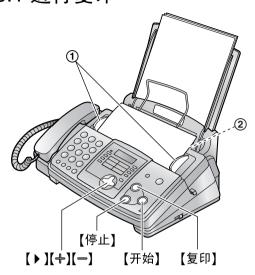

- **1** 将文稿引导板(①)的宽度调节至文稿尺寸。
- **2** 将文稿正面向下(**②**)插入(最多10页), 直到本机发出一次"哔"声并抓住文稿为 止。
- **3** 如果需要,请反复按**【+】**或**【-】**选择需要的清晰度。
- 4 按【复印】。
  - 如果需要,请输入复印页数(最多50 页)。
- 5 按【开始】,或等待15秒钟。
  - 本机将开始复印。

#### 注释:

● 所有可传送的文稿都能够被复印(页21)。

#### 选择清晰度

根据文稿类型,选择需要的清晰度。

- 一 "FINE": 用于印刷或打印的文字较小的原稿。
- 一 "SUPER FINE": 用于文字非常小的原稿。
- 一 "**PHOTO"**:用于带有照片、阴影图画等的原稿。
- 如果不选择清晰度设定,将自动选择 "FINE"。

#### 快速扫描功能

当您需要先复印文稿然后再取出文稿用于其它用途时,此功能非常有用。若要使用此功能,请预先启动页38中的功能#34。

● 文稿将被送入本机并被扫描存入存储器。然 后本机将打印数据。 如果文稿超出了存储器容量,将取消复印并自动关闭此功能。

#### 停止复印


按【停止】。

#### 5.1.1 更多复印功能

#### 放大文稿

- 1. 在页28中的步骤4之后按【▶】。
- **2.** 反复按【**→**】以选择**"150%"**或**"200%"**,然后按【开始】。
  - 本机将只放大文稿的上部中心位置。若要 放大复印文稿的底部,请将文稿上下倒 转,然后进行复印。

示例: 放大150%的复印件

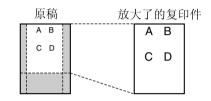

#### 缩小文稿

- 1. 在页28中的步骤4之后按【▶】。
- **2.** 反复按**[一]**以选择**"92%"**、**"86%"**或**"72%"**, 然后按**【**开始】。

设定	记录纸尺寸	原稿尺寸
100% (默认值)	A4	A4、Letter
92%	A4	A4
86%	A4	A4
72%	A4	Legal

 $A4 = 210 \text{ mm} \times 297 \text{ mm}$ 

Legal =  $216 \text{ mm} \times 356 \text{ mm}$ 

Letter =  $216 \text{ mm} \times 279 \text{ mm}$ 

#### 注释:


- 如果选择的缩小比例不合适, 文稿可能被拆 分并且第二页的顶部将被删除。
- 当复印与记录纸等长的文稿时,如果文稿底 部的图像没有被复制,请尝试92%或86%。

#### 分页多页复印件

本机可以按原稿页的顺序排列多页复印件。

- **1.** 在页28中的步骤4之后,按【▶】2次。将显示 "**COLLATE OFF**"。
- **2.** 反复按【**→**】或【**→**】,直到显示出**"COLLATE ON"**。
- 3. 按【开始】。

#### 示例: 复印两份4页纸的原稿

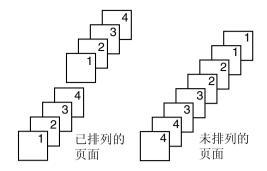

#### 注释:

- 进行分页复印时,本机会将文稿存入存储器。存储时若存储器容量已满,本机将只打印已存储的页。
- 复印完毕后,分页功能将自动关闭。

# 6.1 连接电脑

Panasonic PANA LINK软件可使您的传真机执行下列功能。

- 发送在个人电脑上撰写的传真文件。
- 在个人电脑上接收传真。
- 一 将传真和电话号码存入电话簿。
- 将传真机作为打印机和扫描仪使用。

为了使用PANA LINK软件,您的电脑需要满足以下配置:

— OS: Microsoft® Windows® 98/Me/2000或XP

— CPU:

Windows 98: Pentium® 90 MHz以上的处理

器

Windows Me: Pentium 150 MHz以上的处理

器

Windows 2000: Pentium 166 MHz以上的处理

器

Windows XP: Pentium 300 MHz以上的处理


器

一 最低内存:

Windows 98: 24 MB(推荐32 MB以上) Windows Me: 32 MB(推荐64 MB以上)

Windows 2000: 64 MB Windows XP: 128 MB — 硬盘:可用空间40 MB以上

— 其他: USB端口以及CD-ROM光盘驱动器

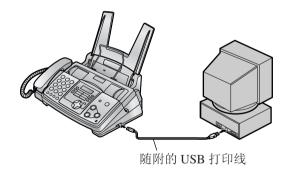

# 6.2 安装 PANA LINK 软件

- **1** 启动 Windows 98/Me/2000/XP 并关闭所有的应用项目。
  - 您必须以管理员身份登录到Windows 2000/XP。
  - 如果您在安装前将传真机连接到电脑,将 出现以下对话框。

点击 [取消] 以使其关闭。



- **2** 将附带的CD-ROM插入CD-ROM驱动器。
  - 将出现 [选择设置语言] 对话框。 从下拉列表中选择您希望此软件使用的语言。点击 [确定]。安装将自动开始。
  - 如果不出现 [选择设置语言] 对话框: 安装将自动开始。
  - 如果安装没有自动开始: 点击 [开始]。选择 [运行...]。输入 "d:\setup"("d:"是您的CD-ROM驱 动器的驱动字母)。点击 [确定]。 (若您不太清楚自己的CD-ROM驱动器的 驱动字母是什么,请使用"Windows资源



管理器"并查找CD-ROM驱动器。)

将开始安装。

- **3** 请按电脑屏幕上的说明操作,直到安装好所有的文件为止。
- **4** 当出现以下对话框时,将传真机连接至电脑。



● 如果您已经连接而以上的对话框没有出现,请拔出缆线后再插入。

#### Windows XP使用者的重要注意事项

● 如果您使用Windows XP,可能会出现下列 信息:

"您在这硬体内所安装的软件未能通过 Windows Logo测试,以验证它与Windows XP的兼容性"


您可以继续如常地安装。

#### 卸载软件

- 1. 点击[开始]。
- 2. 指向[设置],然后点击[控制面板]。
- 3. 双击 [添加或删除程序]。
- 4. 从列表中选择 [PANA LINK]。
- **5.** 点击 [添加/删除...] (Windows 98/Me) / [更改/删除] (Windows 2000/XP), 然后按照屏幕上的说明进行操作。

# 6.3 启动 PANA LINK 软件

- 1 在视窗上点击 [开始]。
- 2 指向[程序],指向[PANA LINK],并点击[PANA LINK]。
  - 将出现主面板。

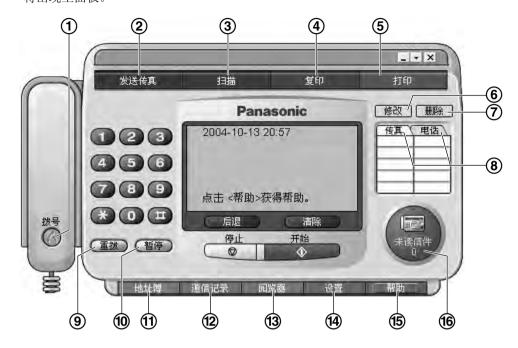

- ① [拨号]: 拨打电话。
- ② [发送传真]: 发送在电脑上创建的文件。
- ③ 「扫描】: 扫描放置在传真机上的文稿。
- ④ [复印]: 复印放置在传真机上的文稿。
- ⑤[打印]: 打印在电脑上创建的文件。
- **⑥ [修改]**: 注册或更改单触拨号中的数据。
- ⑦「删除】: 删除单触拨号中的数据。
- ⑧ [传真] [电话]: 切换单触拨号页。
- ⑨ [重拨]: 重拨上一次拨出的号码。
- ⑩[暂停]:在电话号码中插入暂停。
- **⑪ [地址簿]**: 存储及查看地址簿。
- **⑫ [通信记录]**:显示传送/接收传真文稿的记录。
- ③ [阅览器]: 显示传送/接收传真文稿。
- (4) [设置]: 设定 PANA LINK 选项。
- (5) 「帮助】: 有关 PANA LINK 软件的详细说明。
- ⑥ [未读信件]: 显示新收到的文稿的数量。

#### 注释:

- 在下列情况下, Multi-function功能(打印、扫描、电脑传真等)可能无法正常工作:
  - 一 当传真机所连接的电脑是由用户自行组装的兼容机。
  - 一 当传真机通过 PCI 卡或其它扩充卡连接到电脑。
  - 一 当传真机连接到另一硬件(如 USB 集线器或端口适配器),而非直接连接到电脑。
  - 在该说明中所示的屏幕画面来自 Windows XP。
- 屏幕插图也许与实际产品上的显示略有不同。
- 屏幕显示若因改进而有更新之处, 恕不另行通知。

# 6.4 设定 PANA LINK

可设定的项目是 [线路设定]、[发送设定]、[接收设定]、[系统设定]、[用户信息]和[封面设定]。

- **1** 启动 PANA LINK。
- 2 点击主面板上的[设置]。
  - 将出现「设置」对话框。



- 3 改变[设置]对话框中的设定数值。
  - 您也可点击 **[应用]**。视窗仍保持打开的 状态,您可继续进行下一步操作。
- 4 点击 [确定]。

#### 注释:


● 关于更详细的情况,请使用「帮助]功能。

# 6.5 设定用户信息

在此处设定的信息将打印在您从个人电脑发送的 传真文件的封面及每页文件的页头上。

- 1 启动 PANA LINK。
- 2 点击主面板上的[设置]。
  - 将出现[设置]对话框。
- 3 点击 [用户信息]。

● 将出现 [用户信息] 对话框。

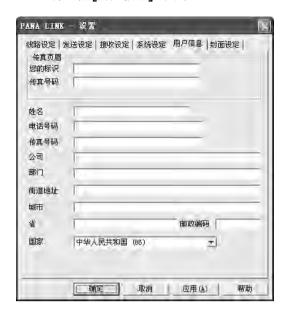

- 4 在每个空格输入个人信息。
- 5 点击 [确定]。

# 6.6 发送文件

# 6.6.1 发送用电脑应用软件撰写的 传真文件

您可用Windows的应用软件接通传真功能。 例如,若要发送用写字板撰写的文件,按以下步 骤进行。

- 1 打开您想发送的文件。
- 2 从[文件]菜单中选择[打印...]。

• 将出现[打印]对话框。关于[打印]对话框的详细情况,请点击[?],然后点击想要的项目。



- 3 选择 [PANA LINK FAX] 作为有效打印机。
  - 若您想改变打印机设定,则点击**[首选** 项]。
- 4 点击[打印]。
  - 若 PANA LINK 尚未启动,其将开始启动。
  - 您打开的文件将作为传直发送文件被输入。
- 5 设定您想发送文件的对方传真号码。
  - 您可用拨号键盘、单触键(①)或[地址 簿](②)。



6 点击主面板上的[开始]。

● 文件将被发送。

#### 注释:

- 若占线或无应答,PANA LINK将自动重拨其 号码。关于传真自动重拨的说明,请参阅页 21。
- 若要取消发送,则在主面板上点击「停止」。

● 若传真机上装有文件,将同时被发送。

#### 设定打印机属性

您可改变 [布局] 标签上的打印机设定,点击 [高级] 可以显示出 [高级选项] 对话框。

● 方向

纵向: 纵式印刷 横向: 横式印刷

● 纸张规格

A4: 210 mm x 297 mm

● 关于详细情况,请点击[?],然后点击想要的项目。

#### 注释:

● 本机设计为使用A4纸。请将纸张尺寸设置成A4.

## 6.6.2 发送用电脑应用软件撰写的 文件

您可发送用电脑应用软件撰写的某一特定文件, 而不必打开该文件。

- **1** 启动 PANA LINK。
- 2 点击主面板上的[发送传真]。
- 3 点击 [浏览]。
  - 将出现[打开]对话框。
- 4 选择您想发送的文件,并点击[打开]。
  - 该文件的图像将显示在预览视窗上。
- 5 设定您想发送文档的对方传真号码。
  - 您可用拨号键盘、单触键或「地址簿」。

# 注释:

● 关于详细情况,请参阅页34中的说明。

# 6.6.3 用传真机发送文件

- 将文件正面向下插入传真机。
- **2** 启动 PANA LINK。
- 3 设定您想发送文件的对方传真号码。
  - 您可用拨号键盘、单触键或[地址簿]。
- 4 点击 [开始]。
  - 将出现 [以传真机发送] 对话框。
- 5 设定[图像质量]和[亮度],并点击[确定]。
  - 文件将被送入传真机, 然后发送。

#### 6.6.4 通讯记录

您可通过个人电脑看到已发送或接收的传真一览表。您也可阅览、转送或重发这些传真。

- 1 启动 PANA LINK。
- 2 点击主面板上的 [通信记录]。
  - 申 将出现「通信记录】视窗。

● 若要显示其它项目,则从 **[通信记录]** 中 选择指定的项目。

### 注释:

 已发送或收到的电脑文件或传真文件将保存 在硬磁盘内。请定期检查硬磁盘内是否有足 够的容量空间。

# 6.7 接收文件

您可在个人电脑上接收传真文件。收到的文件作 为图像文件被保存(TIFF-G4格式),您可阅 览、打印或发送。

# 6.7.1 自动接收

**1** 反复按传真机的【接收方式】将传真机设定为 传真专用方式,直到显示下面的信息。

FAX 传真
FAX ONLY MODE ▲

TEL 电话

- 2 将主面板打开或最小化。
  - 收到传真时,将存入您的个人电脑。

# 确认和阅览接收到的传真

- 1. 启动 PANA LINK。
- 2. 在主面板上点击 [未读信件] 或点击 [通信记录],并点击 [收件箱]。
- **3.** 选择带有 □ 标志的项目,以阅览未读项
- **4.** 从 [文件] 菜单中选择 [查看],或在工具栏点击 [查看] 标志。
  - 将出现 [阅览器] 对话框,并显示出收到 的传真。

#### 手动接收传真

在电话通话过程中,您可手动接收传真。

- 1. 启动 PANA LINK。
- 2. 在主面板上点击[开始]。
  - 传真文件将存入您的个人电脑。

# 直接从传真机接收传真

使用个人电脑时,若您不想被发来的传真打扰,但希望直接从传真机接收传真,则按下列步骤进行。

- 1. 点击主面板上的[设置]。
  - 将出现「设置] 对话框。
- 2. 点击对话框中的 [接收设定] 标签。
- 3. 点击 [直接在传真机上接收]。
- 4. 点击 [确定]。

# 6.8 打印文件

# 6.8.1 打印用电脑应用软件撰写的 文件

例如,若要在写字板上进行打印操作,请按以下 步骤进行。

- 1 打开您想打印的文件。
- 2 从 [文件] 菜单中选择 [打印...]。
  - 将出现[打印]对话框。关于[打印]对话框的详细情况,请点击[?],然后点击想要的项目。
- **3** 选择 [PANA LINK-S PRINT] 作为有效打印
  - 若您想改变打印机设定,则点击**[首选** 项](页34)。
- 4 设定[页面范围]。
- 5 点击[打印]对话框中的[打印]。
  - 传真机将开始打印。

# 6.8.2 打印用电脑应用软件撰写的 某一特定文件

- **1** 启动 PANA LINK。
- 2 点击主面板上的[打印]。
  - 将出现[打开]对话框。
- 3 选择您想打印的文件。
- 4 点击 [打开]。
  - 传真机将开始打印。
  - 如果某一撰写文件的应用软件启动,则按 该应用软件的说明操作,以打印文件。
  - 如果您设定其它打印机作为预设打印机, 则文件将会经由预设打印机打印出来。

# 6.9 电脑化的电话簿

您可将地址簿作为个人信息数据库使用。

- 1 启动 PANA LINK。
- 2 点击主面板上的「地址簿]。
  - 将出现 [地址簿] 视窗。
- **3** 从[编辑]菜单中选择[新条目],或在工具栏 点击[新条目]图标。
  - 将出现个人信息对话框。
- 4 在每个空格输入个人信息。
  - 必须输入姓名。
- 5 点击 [确定]。
  - 已登录的信息将显示在 **[地址簿]** 视窗内。

# 用地址簿打电话

- 1. 启动 PANA LINK。
- 2. 点击主面板上的 [地址簿],然后双击 [地址 簿] 窗口中的项目,输入想要的电话号码。
  - 您可用拨号键盘、单触键或 [重拨]。
  - 将显示出「点击<拨号>,开始呼叫。]。
- 3. 点击 [拨号]。
  - 将显示出 [请拿起传真机的话筒通话。]。
- 4. 拿起传真机的话筒。

# 用地址簿发送传真

参阅页33。

# 多站点发送功能

您想向一个以上的用户发送同样的文件时,可用 [地址簿]中的组功能。文件将被送至所选择的用 户,逐个接通每个号码。

# 6.10 扫描、复印和阅览

# 6.10.1 将传真机作为扫描器使用

- 1 将文件正面向下插入传真机。
- **2** 启动 PANA LINK。
- 3 点击主面板上的[扫描]。
  - 将出现 [扫描] 对话框。
- **4** 点击 [浏览] 选择文件名,或输入您想保存在 [文件名称] 文稿框中的文件名。
  - 若您不指定某一文件,其将被保存在 **[文** 件名称] 文稿框中所示的文件内。
- **5** 若需要,则改变[放大-缩小]、[图像质量]和 [亮度]的设定。
  - 当 [图像质量] 设置为 [照片], [亮度] 的 设定便會被忽略。
- 6 点击 [开始]。
  - 传真机将开始扫描,扫描后的图像将被显示在**[阅览器]**对话框中。

# 6.10.2 基于个人电脑的复印

- 1 将文件正面向下插入传真机。
- **2** 启动 PANA LINK。
- 3 点击主面板上的「复印]。
  - 将出现[复印]对话框。
- 4 在「复印的份数]中输入需要复印的份数。
- 5 若需要,则改变[放大-缩小]、[图像质量]和 [亮度]的设定。
  - 当 [图像质量] 设置为 [照片], [亮度] 的 设定便會被忽略。

- 6 点击 [开始]。
  - 传真机将开始复印。

# 6.10.3 阅览器


您可用 PANA LINK 显示出已发送、接收或扫描的图像。您也可将图像作为传真发送。

- 1 启动 PANA LINK。
- 2 点击主面板上的「阅览器]。
  - 将出现「阅览器] 视窗。
- **3** 从 [文件] 菜单中选择 [打开...],或在工具栏 点击 [打开] 图标。
  - 将出现[打开该文档]对话框。
- 4 选择您想阅览的文件。
- 5 点击 [打开]。

## 注释:

- 您可移动、复印和删除一则文件或一页文 音
- 图像上的文稿不可编辑。

# 7.1 编程

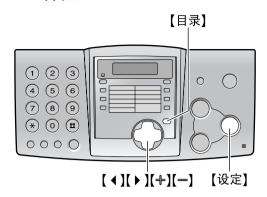

# 7.1.1 基本功能编程

- 1 按【目录】。
- 选择您想编程的功能。反复按【◀】或【▶】,直到显示出需要的功能。
  - 将显示此功能的现行设定。
- **3** 反复按**【十】**或**【一】**,直到显示出需要的设定。 ● 此步骤可能因功能不同而略有差别。
- 4 按【设定】。
  - 您选择的设定已完成,将显示下一个功 能。
- 5 若要结束编程,请按【目录】。

# 7.1.2 高级功能编程

- 1 按【目录】。
- **2** 反复按【**〈**】或【**〉**】,直到显示出"ADVANCED MODE"。
- 3 按【设定】。
- 4 选择您想编程的功能。反复按【◀】或【▶】,直到显示出需要的功能。
  - 将显示此功能的现行设定。
- 5 反复按【十】或【一】,直到显示出需要的设定。● 此步骤可能因功能不同而略有差别。
- 6 按【设定】。
  - 您选择的设定已完成,将显示下一个功 能。
- 7 若要结束编程,请按【目录】。

#### 直接输入程序代码进行编程

您可以直接输入程序代码(#和2位数字)来直接 选择功能,而无需使用【◀】或【▶】。

1. 按【目录】。

- **2.** 按【**‡**】和2位数代码(页37到页40)。
- 3. 反复按【十】或【一】, 直到显示出需要的设定。
- 4. 按【设定】。
- 5. 若要结束编程,请按【目录】。

# 取消编程

按【目录】结束编程。

# 7.2 基本功能

代码#01:设定日期和时间

SET DATE & TIME PRESS SET

关于详细情况,请参阅页13。

代码#02: 设定您的抬头

YOUR LOGO PRESS SET

关于详细情况,请参阅页14。

代码#03: 设定您的传真号码

YOUR FAX NO. PRESS SET

关于详细情况,请参阅页15。

代码#04: 打印发送报告

SENDING REPORT =ERROR [±]

发送报告。

打印关于传真传送结果的发送报告(页20)。 "ERROR"(默认值):仅在传真传送失败时打印

"ON":每次传送传真后都打印发送报告。

"OFF":将不打印发送报告。

代码#06: 改变传真专用方式下的振铃设定

FAX RING COUNT RINGS=2 [±]

改变在传真专用方式下本机应答来电前的振铃次 数。

您可以选择"1"、"2"(默认值)、"3"、"4"或 "5 EXT.TAM"。如果您将本机与答录机一起使 用,请设定为"5 EXT.TAM"(页26)。

代码#12: 确保答录机的遥控操作安全可靠

REMOTE TAM ACT. =OFF [±]

如果您将本机与答录机一起使用,请启动此功能 并且编程遥控启动密码,以确保答录机的遥控操 作安全可靠。

1. 按【目录】。

# 7. 可编程的功能

- 2. 按【#】, 然后按【1】【2】。
- 3. 按【♣】或【━】以选择"on"。
- 4. 按【设定】。
- 5. 使用0-9、★和#输入1到5位您的密码。
  - 默认密码是"11"。
- 6. 按【设定】。
- 7. 按【目录】。

# 代码#13: 设定拨号方式

DIALLING MODE =TONE [±]

如果您不能拨号,请根据您的电话线路服务改变 此设定。

"TONE"(默认值):用于音频拨号服务。

"PULSE":用于转盘脉冲拨号服务。

### 代码#14: 设定个人电脑连环

PC LINK =ON [±]

若您想通过自己的电脑使用PANA LINK软件,则启动该功能。

"**ON"**(默认值):您可使用个人电脑的有关功能。关于详细情况,参阅页30至页36。

"**OFF**": 使用个人电脑时,您不想被发来的传真打扰。传真将直接送入您的传真机。

# 代码#17: 设定振铃类型

RINGER PATTERN =A [±]

您可以选择"A"(默认值)、"B"或"C"。

# 代码#19: 设定时钟输入/显示

CLOCK DISPLAY =24H [±]

当打印的报告和列表或本机上显示有时间行时, 此功能可以改变时钟格式。

"24H"(默认值): 24小时时钟

"12H": 12 小时时钟

# 7.3 高级功能

# 代码#22: 设定通讯报告以便自动打印

AUTO JOURNAL =ON [±]

"ON"(默认值):在每进行30次新的传真通讯后,本机将自动打印通讯报告(页20)。

"**OFF**": 本机将不打印通讯报告,但仍然保留最后30次传真通讯的记录。

# 代码#23: 向海外发送文稿

OVERSEAS MODE =OFF [±]

如果您难以向海外发送传真,请在开始发送前启 动此功能。

- 此功能对于多站点发送无效。
- 由于传送速度变慢,电话费也许较贵。

"ON": 传送完毕后,此功能将自动关闭。

"OFF"(默认值):关闭此功能。

# 代码#25: 定时发送传真

DELAYED SEND =OFF [±]

此功能使您可以利用电话公司提供的电话费减价时间。此功能可以设定24小时以内的时间。 发送文稿:

- 1. 插入文稿。
- 2. 按【目录】。
- 3. 按【#】, 然后按【2】【5】。
- **4.** 反复按【**→**】或【**一**】以选择"**ON**"。
- 5. 按【设定】。
- 6. 输入传真号码。
- 7. 按【设定】。
- 8. 输入传送开始时间。
  - 如果您选择的时钟显示是"12H"(页38中的功能#19),请按【★】选择"AM"或"PM"。
- 9. 按【设定】。
- 10.按【目录】。

#### 注释:

● 若要在编程后取消,请按【停止】,然后按【设 定】。

## 代码#26: 设定来电显示表以便自动打印

AUTO CALL. LIST =ON [±]

**"ON"**(默认值):在每30个新的来电之后,本 机将自动打印来电显示表(页17)。

**"OFF"**: 本机将不打印来电显示表,但仍然记录最后30个来电者的信息。

# 代码#34: 设定快速扫描

QUICK SCAN =OFF [±]

当您需要取出文稿用于其它用途时此功能非常有 用,因为本机将在发送或复印之前释放文稿。

如果文稿超出了存储器容量,将取消发送整个文稿或取消复印超出的文稿并自动关闭此功能。

"ON": 本机将扫描文稿并将其存入存储器中, 然后才开始发送或复印。

"OFF"(默认值):关闭此功能。

代码#36:接收大尺寸文稿

RCV REDUCTION =92% [±]

如果对方发送的文稿尺寸大于或等于记录纸尺寸,本机可以缩小文稿然后再打印出来。选择希望的缩小比例。

设定	记录纸尺寸	原稿尺寸
100%	A4	Letter
92% (默认值)	A4	A4
86%	A4	A4
72%	A4	Legal

## 注释:

 发送者的信息会被打印在每页顶部上。因此,即使原稿跟记录纸的尺寸一样,当选择 "100%"时,文稿将被分为两页打印。选择 "92%"以打印在1页上。

代码 #39: 改变显示对比度

# LCD CONTRAST =NORMAL [±]

"**NORMAL**"(默认值):用于普通的显示对比度。

"DARKER": 当显示对比度太亮时使用。

代码#41: 改变传真启动代码

# FAX ACTIVATION =ON [±]

如果您使用电话分机并想用它接收传真,请启动此功能并编程启动代码。

- 此代码也可以用于在同一来电中接收留言和 传真(页26)。
- 1. 按【目录】。
- 2. 按【#】, 然后按【4】【1】。
- 3. 反复按【+】或【-】以选择"ON"。
- 4. 按【设定】。
- **5.** 使用0-9、【★】和【♯】输入您的代码(2到4 位)。
  - 默认代码是"\*#9"。
- 6. 按【设定】。
- 7. 按【目录】。

# 注释:

● 不要输入"0000"。

代码#44: 设定存储器接收提示

# RECEIVE ALERT =ON [±]

当因出现问题而将收到的文稿存入存储器时,以 "哔"声提醒您。

将一直发出缓慢的哔声,直到排除打印故障,并确保本机上装有足够的纸张以打印存储的文稿。 "ON"(默认值):存在接收问题时,将发出哔声通知您。

"**OFF**":关闭此功能。

代码#46: 设定友好接收

FRIENDLY	RCV	
FRIENDLY =ON		[±]

当应答来电并且听到传真呼叫音(慢哔声)时, 自动接收传真。

"on"(默认值): 您不必按【传真/开始】即可接收传真。

"OFF": 您必须按【传真/开始】才能接收传真。

代码#58: 设定原稿方式

# ORIGINAL =NORMAL [±]

若要发送或复印字迹较淡或较暗的文稿,请在开始传送或复印之前设定此功能。

"NORMAL"(默认值):用于正常字迹。

"LIGHT":用于较淡字迹。

"DARKER":用于较暗字迹。

代码#68: 设定纠错方式(ECM)

# ECM SELECTION =ON [±]

当传送/接收传真机与ECM兼容时,此功能有

"ON"(默认值):即使电话线路上有静电干扰 也发送传真。

"OFF": 关闭此功能。

当收到的文稿存储在存储器中时,不能改变 设定。

代码#76: 设定连接音

# CONNECTING TONE =ON [±]

如果在发送传真时经常出故障,此功能可以使您 听到连接音:传真音、振铃回音和忙音。您可以 根据这些声音确认对方机器的状态。

- 如果继续响起回铃音,则说明对方机器可能 不是传真机或记录纸已用完。检查对方的情况。
- 连接音的音量不能调节。

"ON"(默认值): 您将听到连接音。

"OFF":关闭此功能。

代码#80: 将高级功能重设成默认设定

SET DEFAULT RESET=NO [±]

重置高级功能:

- 1. 按【目录】。
- 2. 按【#】, 然后按【8】【0】。
- **3.** 反复按【♣】或【━】以选择"YES"。
- 4. 按【设定】。
- 5. 再次按【设定】。
- 6. 按【目录】。
  - ECM选择(页39中的功能#68)不会被重设。

# 8.1 出错信息-报告

如果在传真传送或接收过程中发生问题,下面一个通讯信息将打印在发送报告和通讯报告上(页 20)。

# **COMMUNICATION ERROR**

(代码: 40-42, 46-72, FF)

 发生了传送或接收错误。请再试一次或检查 对方的情况。

#### COMMUNICATION ERROR

(代码: 43.44)

- 发生了线路故障。请将电话线连接到另一个 插口,然后再试一次。
- 发生了海外传送错误。请尝试使用海外发送 方式(页38中的功能#23)。

#### DOCUMENT JAMMED

● 文稿被卡住。清除卡住的文稿(页49)。

#### **ERROR-NOT YOUR UNIT**

(代码: 54, 59, 70)

因为对方传真机的故障而发生了发送或接收错误。检查对方的情况。

# JUNK FAX PROH, REJECT

● 传真机的垃圾传真过滤器拒绝接收传真。

# MEMORY FULL

由于记录纸不够或记录纸卡住等原因,存储器中已存满了收到的文稿。安装纸张(页10)或清除卡住的纸(页47)。

#### NO DOCUMENT

 文稿没有正确送入本机。请重新插入文稿并 再试一次。

# OTHER FAX NOT RESPONDING

- 对方的传真机占线或记录纸用完。请再试一次。
- 文稿没有正确送入本机。请重新插入文稿并 再试一次。
- 对方传真机的振铃次数太多。手动发送传真 (页20)。
- 对方的机器不是传真机。检查对方的情况。
- 您拨打的号码无效。

### PRESSED THE STOP KEY

按了【停止】,传真通讯被取消。

### OK

● 传真通讯成功了。

# 8.2 出错信息-显示

如果本机检测到故障,显示屏中将显示下列一条 或多条信息。

# CALL SERVICE

● 本机发生了故障。请与维修人员联系。

#### CHECK DOCUMENT

- 文稿没有正确送入本机。重新插入文稿。如果频繁发生送纸错误,请清洁送纸滚筒(页49),然后再试一次。
- 试图传送长于600 mm的文稿。请按【停止】取 下文稿。将文稿分成两页或多页,然后再试 一次。

#### CHECK MEMORY

◆ 本机存储器的内容(电话号码、参数等)被 消除了。重新编程。

#### CHECK PAPER

- 没有安装记录纸或者本机的记录纸已用完。
   安装纸张,然后按【开始】以清除该信息。
- 记录纸没有正确送入本机(页48)。重新安 装纸张(页10),然后按【开始】以清除该信 息。
- 记录纸卡在记录纸入口附近。清除卡住的纸 张(页47),然后按【开始】以清除该信息。

# COVER OPEN

● 后盖被打开了。请关好盖。

#### DIRECTORY FULL

● 在导航电话簿中已经没有空间可以存储新项目。消除不需要的项目(页17)。

#### FAX IN MEMORY

● 本机的存储器中存有文稿。参阅其它显示信息说明以将文稿打印出来。

# FAX MEMORY FULL

- 由于记录纸不够或记录纸卡住等原因,存储器中已存满了收到的文稿。安装纸张(页10)或清除卡住的纸(页47)。
- 当进行存储器传送时,正在存储的文稿超过 了本机的存储器容量。请手动传送整个文 稿。

# FILM EMPTY

● 薄膜用完了。用新薄膜更换旧薄膜(页6)。

- 印字薄膜松弛。 拧紧薄膜(页8), 然后重新 安装。
- 传真机被放置在电视或扬声器等电器附近, 它们产生了较强的磁场。

## FILM NEAR EMPTY

● 剩余的薄膜不多了。 准备新薄膜(页6)。

#### MEMORY FULL

 当进行复印时,正在存储的文稿超过了本机的存储器容量。请按【停止】清除此信息。将 文稿分成几个部分。

# MODEM ERROR

 调制解调器电路发生了故障。请与维修人员 联系。

## NO FAX REPLY

● 对方的传真机占线或记录纸用完。请再试一次。

# OPEN CABINET CHECK FILM SLACK



# OPEN CABINET CHECK FILM TYPE

- 印字薄膜用完了。用新薄膜更换旧印字薄膜 (面9)
- 没有安装印字薄膜。安装印字薄膜(页8)。
- 印字薄膜松弛。拉紧印字薄膜(页8)。
- 传真机被放置在电视或扬声器等电器附近, 它们产生了较强的磁场。

#### PAPER JAMMED

● 记录纸被卡住。清除被卡住的纸(页47)。

## PC FAIL OR BUSY

- 缆线或电脑的电源线没有正确连接。 请检查 连接(页30)。
- 软件没有在电脑上运行。请重新启动软件并 再试一次。

# PLEASE WAIT

● 本机正在检查印字薄膜是否松弛或停止。请 等待检查完毕。

## POLLING ERROR

● 对方的传真机不提供查询功能。检查对方的 情况。

# REDIAL TIME OUT

对方的传真机占线或记录纸用完。请再试一次。

#### REMOVE DOCUMENT

● 文稿被卡住。清除卡住的文稿(页49)。

#### TRANSMIT ERROR

● 发生了传送错误。请再试一次。

# UNIT OVERHEATED

● 本机太热。让机器冷却下来。

# 8.3 当有的功能不工作时, 请检查此处

# 8.3.1 一般情况

# 不能打电话和接电话。

- 没有连接电源线或电话线。检查连接。
- 如果您使用分离器连接本机,请将其取下, 将本机直接连接到墙壁插孔。如果本机工作 正常,则检查分离器。

#### 不能打电话。

● 拨号方式设定有错误。请改变功能#13的设定 (页38)。

## 本机不工作。

 从电话线上拔下本机,然后在电话线上连接 已知工作正常的电话机。如果此电话工作正 常,请与维修人员联系以便修理本机。如果 此电话不能正常工作,请与电话公司联系。

#### 本机不振铃。

● 关闭了振铃音量。请调节音量(页12)。

# 虽然已经插入纸张,但本机仍显示"CHECK PAPER"。

● 纸张没有完全插入。正确插入纸张(页 10),然后按【开始】以清除该信息。

### 对方抱怨他们只能听到传真音但不能通话。

- 设定了传真专用方式。通知对方此号码是传 真专用号码。
- 按【接收方式】改为电话方式。

# 【重拨/暂停】键工作不正常。

 如果在拨号时按此键,将会插入暂停。如果 在听到拨号音后立即按此键,将重拨最后一 次拨打的号码。

# 在编程过程中,不能输入代码或密码号码。

◆ 全部或部分号码相同。 更改数字: 功能#12 (页37) 和#41(页39)。

## 印字薄膜很快就用完了。

 帮助打印功能、复印功能和报告也使用印字 薄膜。

# 8.3.2 传真-发送

### 不能发送文稿。

- 电话线连到了本机上的EXT插口。连接到 LINE插口(页11)。
- 对方的传真机占线或记录纸用完。请再试一次。
- 对方的机器不是传真机。检查对方的情况。
- 对方传真机的振铃次数太多。手动发送传真 (页20)。

# 对方抱怨其收到的文稿上的文字变形或不清晰。

- 如果您的电话线路具备特殊的电话服务,如呼叫等待,在传真传送过程中可能启动了这类服务。请将本机连接到没有这类服务的电话线路。
- 同一条线路上的电话分机没有挂机。放回分 机的话筒,然后再试一次。
- 尝试复印文稿。如果复印图像清晰,则说明 可能是对方的机器有问题。

# 对方抱怨其收到的文稿上有污迹或黑线。

● 玻璃或滚筒脏了。清洁它们(页49)。

#### 不能发送海外传真。

- 请使用功能#23的海外传送方式(页38)。
- 在电话号码结尾加两次暂停或手动拨号。

# 8.3.3 传真-接收

#### 不能接收文稿。

● 电话线连到了本机上的EXT插口。连接到 LINE插口(页11)。

#### 不能自动接收文稿。

- 接收方式被设定为电话方式。按**【接收方式】** 设定为传真专用方式。
- 应答来电的时间太长。请减少功能#06中的振 铃次数(页37)。

# 虽然显示"CONNECTING....",但没有收到传

● 来电不是传真。 按**【接收方式】**将接收方式设 定为电话方式。

#### 本机排出空白纸张。

- 如果打印完收到的文稿后排出一页白纸,则 说明编程设定的接收缩小比例不正确。在功 能#36(页39)中编程设定正确的比例。
- 对方没有将文稿正确地放在其传真机上。检 查对方的情况。

# 您的记录纸上出现白线或污迹。

● 玻璃或滚筒脏了。清洁它们(页49)。

#### 打印质量差。

请不要重复使用印字薄膜。

请使用Panasonic原装替换的薄膜。 关于详细情况,请参阅页6。

- 对方发送了不清晰的文稿。要求他们发送比较清晰的文稿复印件。
- 热敏头脏了。清洁它(页50)。
- 某些纸张附有说明,建议您在哪一面打印。 请将纸翻过来。
- 您可能用过含有20%以上的棉和/或纤维的 纸,如信头纸或用于履历表的纸。

### 对方抱怨其不能发送文稿。

- 本机未设定在传真专用方式。按**【接收方式】** 设定为传真专用方式。
- 由于记录纸不够或记录纸卡住等原因,存储器中已存满了收到的文稿。安装纸张(页10)或清除卡住的纸(页47)。

# 不能选择想要的接收方式。

- 如果希望设定传真专用方式,请反复按**【接收方式**】,直到显示出传真专用方式。
- 如果希望设定电话方式,请反复按**【接收方式**】,直到显示出电话方式。

# 8.3.4 复印

## 本机不能复印。

- 在编程过程中不能进行复印。编程结束后进 行复印。
- 在通话过程中不能进行复印。

# 在复印的文稿上出现黑白线或污迹。

● 玻璃或滚筒脏了。清洁它们(页49)。

# 复印图像变形。

● 热敏头脏了。清洁它(页50)。

#### 打印质量差。

请不要重复使用印字薄膜。

请使用Panasonic原装替换的薄膜。 关于详细情况,请参阅页6。

原稿

复印

<u>ABC</u>

ABC

- ▼ 某些纸张附有说明,建议您在哪一面打印。 请将纸翻过来。
- 您可能用过含有20%以上的棉和/或纤维的 纸,如信头纸或用干履历表的纸。

# 8.3.5 使用答录机

# 不能自动接收文稿。

- 您的答录机中的欢迎信息太长。请将其缩 短。
- 录制的信息不能超过10秒钟。
- 答录机的振铃次数太多。请设定为1次或2次 振铃。

# 不能接收留言。

- ◆ 检查答录机是否被启动并正确连接到传真机。
- 将答录机的振铃次数设定为1次或2次。

### 不能从远程位置提取答录机中录入的留言。

你没有在传真机中正确地编程遥控操作代码。请用功能#12在传真机上编程代码,该代码应与已编程存入答录机的代码相同(页37)。

# 虽然按了遥控操作代码来遥控接通答录机,但线路被中断。

● 代码中可能包含"#",它用于电话公司提供的某些特定功能。请将答录机中的代码改为 其它号码,使其不包含"#"。同时,用功能 #12改变传真机上的代码(页37)。

# 来电者抱怨其不能发送文稿。

- 您的答录机上的录音带用完了。请卷回录音 带以便收录留言。
- 您将答录机设定为仅播放欢迎信息。

# 8.3.6 PANA LINK

# 我不能在指定的时间从个人电脑发送传真。

 个人电脑的日期和时间也许没有正确设定。 请进行调节。若不能正确设定,则向个人电 脑的供应商咨询。

# 从个人电脑发送的每页文件的页头上所印出的日期和时间不正确。

● 个人电脑的日期和时间也许没有正确设定。 请进行调节。若不能正确设定,则向个人电 脑的供应商咨询。

# 因为没有标题栏,所以我不知如何移动主面板。

● 指向某一无键的区域, 并拖至想要的空间。

### 我不知主面板是否启动。

● 主面板显示屏的亮度会告诉您主面板是否启 动。

<启动一亮,非启动一暗>

# 我将鼠标放在主面板的键上时,尽管我已设定为 显示该部分,但不出现快速提示。

如果主面板未启动,则不出现快速提示。点击主面板上的任一区域使其启动后,再次确认。

# 在主面板显示屏上设定的电话号码消失,并显示出 [用来设置电话 / 传真号码。],进行键的说明等。

显示出快速提示。请将光标移动到主面板之外。若您不需要快速提示,则点击主面板上的[设置],并在[系统设定]标签上选择[快速提示]中的[关]。

#### 主面板消失。

● 请看工具栏。若您找不到 [PANA LINK] 图 标,则表示已关闭。若您找到了该图标,则 说明它被缩小到最小化。请在工具栏中点击 该图标。

#### 主面板在刚启动后消失。

● 启动 PANA LINK 时,主面板被设定为最小化。请在工具栏中点击该图标。 若您不希望每次启动 PANA LINK 时都出现这种情况,则点击主面板上的 [设置],并使 [系统设定] 标签上的 [程序启动设置] 中的 「启动后直接最小化] 查对记号框保持空白。

# 我想删除在主面板显示屏上设定的全部电话号 码。

● 按 [停止] 键。

# 我不能辨认 [地址簿] 或 [通信记录] 一览表中某一项的末尾。

将光标移至键与键之间的交界线上,光标将 改变形状,并且您可通过拖或双击扩大区 域。

#### 我不想每次发送传真时都附上封面

封面设定被打开了。若要解除该设定,则点击主面板上的[设置],并在[封面设定]标签上的[在每一份传真中,默认添加封面。]中输入查对记号。

# 我本来想从主面板上的 [地址簿] 中选择电话号码, 但我错选为传真号码。

 您可在主面板上改变选择。双击主面板显示 屏上的号码,直到电话号码出现为止。您也 可右击项目以选择指定的号码。

# 即使我指定电话号码,也不能使用「拨号]键。

● 若有发送数据或传真机上装有文件,您仅可使用传真发送功能。若您想打电话,则抹消该发送数据。

# 当我退出 PANA LINK 时, [阅览器] 视窗不能关闭。

● 可分别操作 [阅览器]。请点击 [X] 键以关闭 视窗。

## PANA LINK 不能正常工作。

- 点击 [X] 键以退出 PANA LINK 并重新开始。 若仍不能关闭 PANA LINK ,则重新启动个人 电脑。
- 如果在安装 PANA LINK 软件前,您的机器内已存在其他的打印驱动程序,PANA LINK有可能无法正常运行,这种情况一旦发生,请将机器内所存在的打印驱动程序及 PANA LINK 全部卸载,然后,请先安装 PANA LINK 软件。
- 如果将 USB 电缆连接到 USB 集线器,请将它 直接连接到电脑的 USB 端口。
- 请确认您电脑中的BIOS设定。有关 USB 端口模式,请参考您电脑的操作说明书或向厂家 答询。
- 如果您的电脑上安装了任何其它多功能软件,请将它们卸载。

# 显示出「传真发送失败。」信息。

- 可能的原因如下。
  - 电话线路不良。
  - 您收到了呼叫等待信号。
  - 对方停止了接收。
  - 一 对方的记录纸已用完。

检查对方的情况后再次发送。

# 显示出[无响应。]信息。

- 对方没有应答来电或占线。等待片刻后再次 发送。
- 拨号方式设定(音频或脉冲)有误。 点击主面板上的**[设置]**并在**[线路设定]**标签 的设定框中输入查对记号。

# 我不能向海外发送传真。

● 使用功能 #23 的海外发送方式(页38)。

#### 发送的图像长度与原件略有不同。

● 将 [打印质量] 设定为 [精细] (200×200 dpi) , 并再次发送。

# 传真机收到了传真,但我想在个人电脑上接收该 传真。

- 您可能在 [设置] 对话框中的 [接收设定] 标签 上的 [直接在传真机上接收] 中输入了查对记 号。若如此,则点击该查对记号框,予以解 除。
- 传真机上的个人电脑连环设定被关闭。请启 动功能 #14(页38)。
- 未操作 PANA LINK 。请启动 PANA LINK 。

# 个人电脑收到了传真,但我想在传真机上接收该 传真。

● 点击主面板上的 [设置],并在 [接收设定] 标 签上的 [直接在传真机上接收] 中输入查对记 号。

# 我想用另一打印机印出收到的传真。

● 从**[打印]** 对话框中选择想要的打印机,然后 进行打印。

# 显示出[传真接收失败。]信息。

- 可能的原因如下。
  - 一 电话线路状况不良。
  - 接收被呼叫等待信号打断。 检查对方的情况后再次尝试。

#### 我不能扫描。

- 正在使用传真机。请稍候再试。
- 硬磁盘中无足够的容纳空间。请删除不需要 的文件并再次尝试。
- 无足够的存储容量。请关闭某些应用软件并 再次尝试。
- 重新启动个人电脑并再次尝试。

# 文件不能送入传真机。

• 取下文件并重新插入。

## 文件被卡住。

● 您试图扫描长于 600 mm 的文件。请取下卡住的文件并再次尝试。

#### 记录纸被卡住。

取下卡住的记录纸,重新插入,并再次尝试。

#### 即使点击「停止」后,扫描也仍继续进行。

请等候。也许需要等一会儿才能接受取消要求。

# 显示出「初始化失败。」。

- 检查个人电脑和传真机的连接情况。
- 传真机上的个人电脑连环设定被关闭。请启 动功能 #14(页38)。

# 8.3.7 如果停电

● 本机将不工作。

# 8. 帮助


- 本机在设计上不具备停电时打紧急电话的功能。因此应安装替代装置以接通紧急情况服务。
- 传真发送和接收将被中断。
- 若设定了延迟发送(页38中的功能 #25 )并 且在停电中设定的开始时间已过,电源恢复 后将立即开始发送。
- 如果传真文件被存入存储器,其将消失。电源恢复时将印出停电报告,以告知存储器中的哪些内容已被抹消。

# 8.4 记录纸卡纸


# 8.4.1 当记录纸在本机中卡住时 显示屏中将显示下面的信息。

PAPER JAMMED


**1** 向上拉前盖的中间部分(②)以打开前盖(①)。

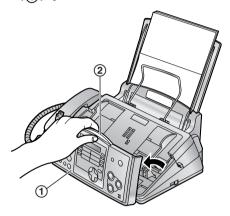


**2** 按机器右侧的绿色开盖钮(①),释放后盖。 或者

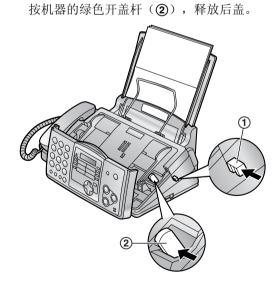


**3** 打开后盖(①)。

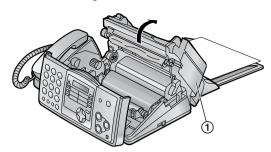

4 取出卡住的记录纸(①)。

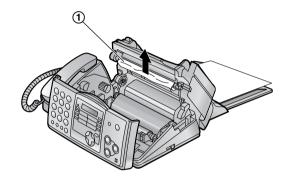


5 按箭头所示方向转动蓝芯的齿轮件(①)。

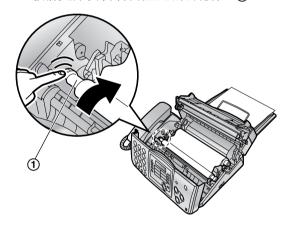


● 确保印字薄膜至少在蓝芯(②)上缠绕 一圈。

# 正确

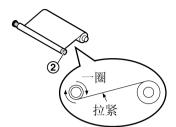

# 不正确

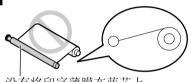


没有将印字薄膜在蓝芯上 缠绕一圈。






6 首先向下按后盖两端带有凸点的区域 (②),关上后盖(①)。然后牢固地关上 前盖(③)。

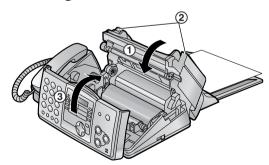

**7** 取出记录纸并拉平。向前推拉力板(①), 并且在装纸时使其一直打开。

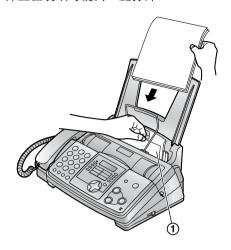


# 8.4.2 当记录纸没有正确送入本机 时

显示屏中将显示下面的信息。


# CHECK PAPER

取出记录纸并拉平。向前推拉力板(①),并且在装纸时使其一直打开。请按【开始】清除此信息。

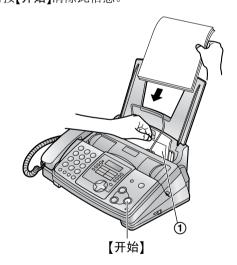


# 8.5 文稿卡住-发送

**1** 向上拉前盖的中间部分(②)以打开前盖 (①)。小心地取出卡住的文稿(③)。

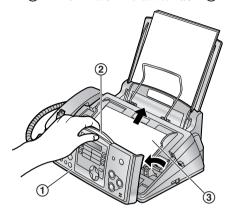

2 关上前盖(①)。

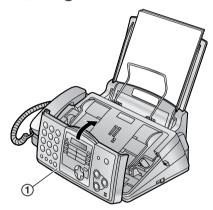

# 注释:


● 在打开前盖之前,切勿用力拉出卡住的纸 张。




8.6 清洁送稿器

在下列情况下需要清洁送稿器: - 经常发生走纸不顺的情况。


- 一 当传送或复印时在原稿上出现污迹或黑白 线。
- 1 断开电源线和电话线。
- **2** 向上拉前盖的中间部分(②)以打开前盖(①)。

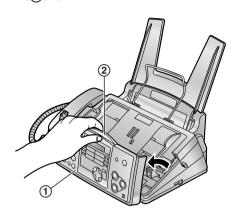

- **3** 使用蘸有异丙基外用酒精的布清洁送纸滚筒 (①)和橡胶薄片(②),然后让所有部件 完全干燥。用干的软布清洁玻璃(③)。 注意:
  - 不要使用纸产品,如纸巾。

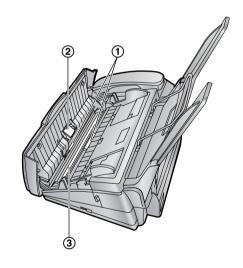

4 关上前盖(①)。

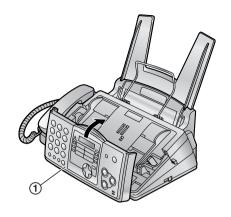


5 连接电源线和电话线。


# 8.7 清洁热敏头

如果在复印/接收的文稿上出现污迹或黑白线, 应检查热敏头上是否有灰尘。 清洁热敏头上的 灰尘。


- 1 断开电源线和电话线。
- **2** 向上拉前盖的中间部分(②)以打开前盖(①)。

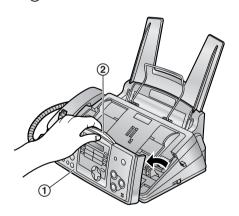

**3** 按机器右侧的绿色开盖钮(①),释放后 盖。 或者 按机器的绿色开盖杆(②),释放后盖。

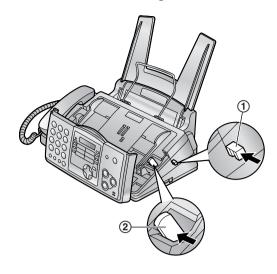


4 打开后盖(①)。取出印字薄膜(②)。

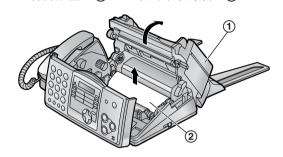

**5** 使用蘸有异丙基外用酒精的布清洁热敏头 (①),然后让其完全干燥。

#### 注意:

● 为防止因静电而导致工作不正常,不要使 用干布,也不要直接接触热敏头。

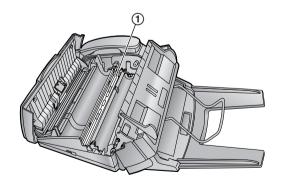

- **6** 重新插入印字薄膜,然后关上盖(参见页8上的步骤4到6)。
- 7 连接电源线和电话线。

# 9.1 参考列表和报告

您可打印出以下列表和报告供您参考。

### 安装设定表:

为您提供基本的和高级的编程功能的现行设定 (页37到页40)。

### 电话号码表:

为您提供存储在单触拨号和导航电话簿中的名称 和号码。

# 通讯报告:

保存传真发送与接收的记录。此报告在每进行30次传真通讯后自动打印出来(页38中的功能 #22)。

# 打印机测试:


您可以检查本机的打印质量。如果测试打印的文稿上有污迹、污点或线条,则清洁热敏头(页50)。

# 多站点发送编程表:

为您提供多站点发送存储器中存储的名称和电话号码(页21)。

# 来电显示表:

在取得来电显示服务之后保存最后30个来电者的记录。此报告在每出现30个来电者后自动打印出来(页38中的功能#26)。

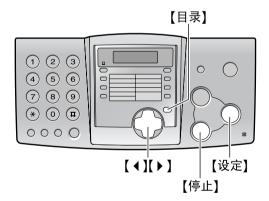

- **1** 反复按【目录】,直到显示出"PRINT REPORT"。
- **2** 反复按【◀】或【▶】,直到显示出需要的项目。
- 3 按【设定】开始打印。
  - 若要停止打印,则按【停止】。
- 4 按[目录]。

# 9.2 本产品的技术数据

适用线路: 公用交换电话网络

文稿尺寸: 最大宽度216 mm/最大长度600 mm

有效扫描宽度: 208 mm 有效打印宽度: 202 mm

传送时间<sup>\*1</sup>: 约12秒/页(ECM-MMR)<sup>\*2</sup>

扫描密度: 水平: 8 pels/mm

垂直: 3.85线/mm - 标准清晰度, 7.7线/mm - 精细/照片清晰度, 15.4线/mm - 超精细清晰度

照片清晰度: 64级

扫描仪类型: 密接图像传感器 打印机类型: 普通纸热敏转印

数据压缩系统: 改良霍夫曼(MH),改良READ(MR),改良的改良 READ(MMR)

调制解调器速度:9,600 / 7,200 / 4,800 / 2,400 bps; 自动降速操作环境:5°C-35°C, 20%-80% RH (相对湿度)尺寸:大约高185 mm × 宽355 mm × 厚275 mm

产品重量: 约4kg(包含附件)

约 3.4 kg (仅本机)

传送: 约12 W

接收:约40 W (接收20%黑色的文稿时) 复印:约55 W (复印20%黑色的文稿时) 最大:约135 W (复印100%黑色的文稿时)

电源: 220-240 V AC, 50/60 Hz, 1.0 A

传真存储器容量: 存储器传送时约25页

存储器接收时约28页

(在标准清晰度下以ITU-T1号测试稿为依据,不使用纠错方式。)

- \*1 传送速度取决于各页的内容、清晰度、电话线路状况和对方机器的能力。
- \*2 传送速度是以ITU-T 1号测试稿为根据的。如果对方机器的能力低于您的机器,传送时间可能更长。



ITU-T 1号测试稿

# 纸张规格

记录纸尺寸: A4:  $210 \text{ mm} \times 297 \text{ mm}$  记录纸重量:  $60 \text{ g/m}^2 \text{至} 90 \text{ g/m}^2$ 

# 记录纸注意事项:

- 请勿使用下列类型的纸张:
  - 一 含有20%以上的棉和/或纤维的纸,如信头纸或用于履历表的纸。
  - 一 过分光滑或有光泽的纸,或者纹理太明显的纸。
  - 一 带有涂膜的、破碎的或褶皱的纸。
  - 一 带有异物的纸,如带有签条或订书钉等。
  - 一 沾染了灰尘、油渍或含有纱布的纸。
  - 一接近200°C时会融化、蒸发、褪色、烧焦或发出危险的烈性气味的纸,如皮纸等。这些材料可能 粘在熔融滚筒上并导致损坏。
  - 一 潮湿的纸。
- 某些纸张仅可进行单面打印。如果您对打印效果不满意或发生卡纸错误,可尝试用纸的另一面进行 打印。
- 为了正确送纸和得到最佳打印效果,我们建议使用纵纹纸张。
- 请勿同时使用不同类型或厚度的纸张。因为这可能导致卡纸。
- 避免进行双面打印。
- 切勿将本机已经打印过的纸张用于在其它复印机或打印机上进行双面打印。因为这可能导致卡纸。
- 为了避免卷曲,应在准备用纸时才打开纸的包装。对于尚未使用的纸,请原封不动地保持原稿的包装,并存放在凉爽干燥的地方。

#### 注释:

- 本说明书中的详细内容若有变更, 恕不另行通知。
- 本说明书中的图片和插图可能与实际产品略有不同。

# 10.1 索引

# #01 日期和时间: *13* #02 您的抬头: *14* #03 您的传真号码: *15* 

#04 发送报告: 20, 37

#06 传真振铃设定: 37

#12 遥控启动密码: 37

#13 拨号方式: 38

#14 个人电脑连环: 38

#17 振铃类型: 38

#19 时钟显示: 38

#22 通讯报告: 20, 38

#23 海外方式: 38 #25 定时传送: 38

#26 来电显示表: 38

#34 快速扫描: 20, 28, 38

#36 接收缩小: 39

#39 显示对比度: 39

#41 传真启动代码: 39

#44 存储器接收提示: 39

#46 友好接收: 39

#58 原稿方式: 39

#68 ECM接收: 39

#76 连接音: 39

#80 重设高级功能: 40

A 按钮说明: 7

**B** 帮助: 12 报告

安装设定: 51

打印机测试: 51 电话号码: 51

多站点发送编程: 51

发送: 20.37

停电: 45

通讯: 20, 38, 51

编程: 37

拨号方式(功能#13):38

**C** 查询: 26 出错信息: 41 存储

> 单触拨号: 16 导航电话簿: 16

多站点传送: 21

D 单触拨号

拨打电话: 17

存储: 16

发送传真: 21

导航电话簿

拨打电话: 17

存储: 16

发送传真: 21

选择字符: 15

电源故障: 45

定时传送(功能#25):38

多站点发送: 21

E ECM 选择(功能#68):39

F 发送

从存储器: 20 单触拨号: 21

导航电话簿: 21 多站点发送: 21

手动: 20

发送报告(功能#04):20,37

附件: 5,6

记录纸支架: 10

载纸盘:9

复印: 28

放大: 28

分页: 28

缩小: 28

G 高级功能: 38

个人电脑连环(功能#14):38

H 海外方式(功能#23):38

J 基本功能: 37

记录纸: 10

记录纸尺寸: 53

接收

手动: 25

自动: 25

接收缩小(功能#36):39

接收提示(功能#44):39

**K** 快速扫描(功能#34): 20, 28, 38

L 来电显示: 17

存储: 18

回叫: 18

来电显示表(功能#26):17,38

连接: 11

连接音(功能#76):39

**P** PANA LINK软件

安装: 30

启动: 32

设定: 33

Q 卡纸

记录纸: 47

文稿: 49

清洁: 49,50

清晰度: 20, 28

R 日期和时间(功能#01):13

S 时钟显示(功能#19):38

T 抬头(功能#02):14

通讯报告(功能#22):20,38

通讯信息: 41

W 文稿尺寸: 21

X 显示

出错信息: 41

对比度(功能#39):39

Y 遥控启动密码(功能#12):37

音量: 12 印字薄膜 安装: 8

更换: 9

友好接收(功能#46):39 原稿方式(功能#58):39

**Z** 振铃类型(功能#17):38

振铃设定

传真专用(功能#06):37

重拨: 20, 21

重设(功能#80):40 传真号码(功能#03):15 传真启动代码(功能#41):39

字符表: 14

# 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

立り仕与も	有毒有害物质或元素					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
组装电路板	×	0	0	0	0	0
机壳	0	0	0	0	0	0
齿轮底架	0	0	0	0	0	0
热敏头	×	0	0	0	0	0
密接图像 传感器	0	0	0	0	0	0
滚筒、轴	×	0	0	0	0	0
电线	×	0	0	0	0	0
话筒	×	0	0	0	0	0
附件	0	0	0	0	0	0
包装	0	0	0	0	0	0

O:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在《电子信息产品中有毒有害物质限度要求》 标准规定的限量要求以下。

松下电器客户咨询服务中心: 8008100781

产品适用主要标准编号 GB4943, GB9254, YD/T993

制造商: 马来西亚松下通信系统设备株式会社

PLO 01 单位,士乃工业区,KB 104 号,邮区 81400 士乃,新山,柔佛,马来西亚

进口商: 松下电器(中国)有限公司

中国北京市朝阳区光华路甲8号和乔大厦C座6层

马来西亚制造

<sup>×:</sup>表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出《电子信息产品中有毒有害物质限度要求》标准规定的限量要求。